Osnovni korisnički priručnik

DCP-J132W

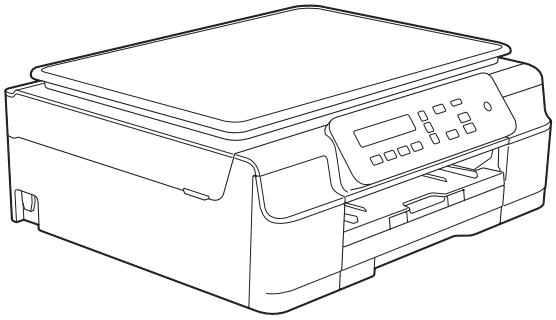

Verzija 0

CRO

Ako trebate kontaktirati sa službom za korisnike

Dovršite sljedeće informacije radi buduće uporabe:

Broj modela: DCP-J132W

Serijski broj: [1] _____

Datum kupovine: _____

Mjesto kupovine: _____

[1] Serijski broj je na poleđini jedinice. Sačuvajte ovaj korisnički priručnik s računom kao trajni dokaz kupovine u slučaju krađe, požara ili jamstvenog servisa.

Registrirajte proizvod putem interneta na adresi

http://www.brother.com/registration/

© 2013 Brother Industries, Ltd. Sva prava pridržana.

Korisnički priručnici i gdje ih mogu pronaći?

Koji priručnik?	Što sadrži?	Gdje se nalazi?
Sigurnosni priručnik za proizvod	Prvo pročitajte ovaj priručnik. Pročitajte sigurnosne upute prije podešavanja uređaja. Pogledajte ovaj priručnik radi zaštitnih znakova i pravnih ograničenja.	Verzija na hrvatskom jeziku: Preuzmite datoteku s web stranice Brother Solutions Center: http://solutions.brother.com/ i CD-ROM Verzija na engleskom jeziku: Tiskan / U kutiji + http://solutions.brother.com/
Kratki korisnički priručnik	Pridržavajte se uputa za podešavanje uređaja te instaliranje upravljačkih programa i softvera za operativni sustav i vrstu spajanja koje koristite.	
Osnovni korisnički priručnik	Saznajte osnovne radnje kopiranja i skeniranja te kako zamijeniti potrošne materijale. Pogledajte savjete za rješavanje problema.	Verzija na hrvatskom jeziku: Preuzmite datoteku s web stranice Brother Solutions Center: http://solutions.brother.com/ Verzija na engleskom jeziku: Dostupna na CD-ROM-u + http://solutions.brother.com/
Advanced User's Guide (Napredni korisnički priručnik)	Saznajte naprednije radnje: kopiranje, ispisivanje izvještaja i obavljanje redovitog održavanja.	Samo verzija na engleskom jeziku: Brother Solutions Center: http://solutions.brother.com/ i CD-ROM
Software and Network User's Guide (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu)	Ovaj priručnik pruža upute za skeniranje, ispisivanje i ostale radnje koje se mogu izvršiti spajanjem uređaja tvrtke Brother na računalo. Ujedno možete pronaći korisne informacije o uporabi uslužnog programa Brother ControlCenter, uporabi uređaja u mrežnom okruženju i često korištene pojmove.	
AirPrint Guide (Priručnik za AirPrint)	Ovaj priručnik pruža informacije o uporabi tehnologije AirPrint za ispisivanje s operativnih sustava OS X v10.7.x i 10.8.x te uređaja iPhone, iPod touch i iPad ili ostalih iOS uređaja na uređaj tvrtke Brother bez instaliranja upravljačkog programa pisača.	Samo verzija na engleskom jeziku: Brother Solutions Center: http://solutions.brother.com/
Google Cloud Print Guide (Priručnik za uslugu Google Cloud Print)	Ovaj priručnik pruža pojedinosti o tome kako koristiti uslugu Google Cloud Print™ za ispisivanje putem interneta.	
Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Priručnik za povezivanje s mobilnim uređajima za Brother iPrint&Scan)	Ovaj priručnik pruža korisne informacije o ispisivanju s mobilnog uređaja i skeniranju s uređaja tvrtke Brother na mobilni uređaj koji je spojen na Wi-Fi mrežu.	

Kazalo
(Osnovni korisnički priručnik)

1 Opće informacije 1

Uporaba dokumentacije 1
Simboli i oznake korišteni u ovoj dokumentaciji 1
Pristup uslužnim programima tvrtke Brother (Windows® 8) 2
Pristup Advanced User's Guide (Naprednom korisničkom priručniku) i Software and Network User's Guide (Korisničkom priručniku za programsku opremu i mrežu) 2
Pregled korisničkih priručnika 2
Kako pristupiti korisničkim priručnicima radi naprednih značajki 4
Pristup podršci tvrtke Brother (Windows®) 5
Pristup podršci tvrtke Brother (Macintosh) 5
Pregled upravljačke ploče 6
Pokazatelji upozoravajućeg LED-a 8
LCD zaslon 8
Kontrast LCD-a 8

2 Stavljanje papira 9

Stavljanje papira i ostalog ispisnog medija 9
Stavljanje kuverti 11
Neispisivo područje 14
Postavke papira 15
Vrsta papira 15
Veličina papira 15
Prihvatljivi papir i ostali ispisni mediji 16
Preporučeni ispisni medij 16
Uporaba ispisnog medija i rukovanje njime 16
Odabiranje odgovarajućeg ispisnog medija 18

3 Stavljanje dokumenata 19

Kako stavljati dokumente 19
Uporaba stakla skenera 19
Područje koje se ne može skenirati 20

4 Izrada kopija 21

Kako kopirati 21
Prekid kopiranja 21
Postavke kopiranja 21
Opcije papira 22

5 Kako ispisivati s računala 23

Ispisivanje dokumenta 23

6 Kako skenirati na računalo 24

Prije skeniranja 24
Skeniranje dokumenta kao PDF datoteke pomoću softvera ControlCenter4 (Windows®) 24
Kako promijeniti postavke načina rada za SKENIRANJE na uređaju za skeniranje u PDF pomoću softvera ControlCenter4 (Windows®) 28
Kako skenirati dokument kao PDF datoteku pomoću upravljačke ploče (Windows® i Macintosh) 30

A Redovito održavanje 31

Zamjena tintnih uložaka 31
Čišćenje i provjera uređaja 34
Čišćenje stakla skenera 34
Čišćenje ispisne glave 34
Provjera kvalitete ispisa 35
Provjera poravnanja ispisa 36
Podešavanje datuma i vremena 37

B Rješavanje problema 38

Prepoznavanje problema 38
Poruke o pogrešci i održavanju 39
Zastoj pisača ili papira 44
Ako imate poteškoća s uređajem 52
Informacije o uređaju 58
Provjera serijskog broja 58
Provjera inačice programske opreme 58
Funkcije resetiranja 58
Kako resetirati uređaj 58

C Tablica postavki i značajki 59

Uporaba tablica postavki 59
Tipke izbornika 59
Tablica izbornika 61
Unošenje teksta 70
Unošenje brojeva, slova i simbola 70
Unošenje razmaka 70
Ispravljanje 70

D Specifikacije 71

Općenito 71
Ispisni medij 73
Kopiranje 74
Skener 75
Pisač 76
Sučelja 77
Mreža 78
Zahtjevi za računalo 79
Potrošni materijali 80

E Indeks 81

Kazalo
(Advanced User's Guide (Napredni korisnički priručnik))

„Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik) objašnjava značajke i radnje navedene u nastavku.

„Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik) možete pregledati na CD-ROM-u.

1 *General setup* *(Općenite postavke)*

Memory Storage
Automatic Daylight Saving Time (MFC model)
Sleep Mode
Auto Power Off (DCP model)
LCD
Mode Timer (MFC model)

2 *Security features (MFC model)* *(Sigurnosne značajke (MFC model))*

TX Lock

3 *Sending a fax (MFC model)* *(Slanje faksa (MFC model))*

Additional sending options
Additional sending operations

4 *Receiving a fax (MFC model)* *(Primanje faksa (MFC model))*

Memory Receive (Monochrome only)
Additional receiving operations

5 *Dialling and storing numbers (MFC model)* *(Biranje i pohranjivanje brojeva (MFC model))*

Voice operations
Additional dialling operations
Additional ways to store numbers

6 *Printing reports* *(Ispisivanje izvještaja)*

Fax reports (MFC model)
Reports

7 *Making copies* *(Izrada kopija)*

Copy options

A *Routine maintenance* *(Redovito održavanje)*

Cleaning and checking the machine
Packing and shipping the machine

B *Glossary* *(Rječnik)*

C *Index* *(Indeks)*

1 Opće informacije

Uporaba dokumentacije

Zahvaljujemo na kupovini uređaja tvrtke Brother! Čitanje dokumentacije pomoći će vam da najbolje iskoristite uređaj.

Simboli i oznake korišteni u ovoj dokumentaciji

U ovoj dokumentaciji korišteni su sljedeći simboli i oznake:

Podebljano	Podebljani tip pisma identificira određene gumbe na upravljačkoj ploči uređaja ili na zaslonu računala.
Kurziv	Oblik pisma kurziv ističe važne stvari ili upućuje na vezanu temu.
`Courier New`	Tekst u fontu Courier New identificira poruke koje su prikazane na LCD-u uređaja.

⚠ UPOZORENJE

UPOZORENJE ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti smrt ili opasne ozljede.

⚠ OPREZ

OPREZ ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti manje ili blaže ozljede.

VAŽNO

VAŽNO ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti oštećenja na imovini ili gubitak funkcionalnosti proizvoda.

NAPOMENA

Napomene pokazuju kako reagirati na situaciju koja bi mogla nastati ili daju savjete kako radnja djeluje s ostalim značajkama.

Ikone opasnosti od strujnog udara upozoravaju na moguće strujne udare.

Pristup uslužnim programima tvrtke Brother (Windows® 8)

Ako koristite tablet-računalo ili računalo s pokrenutim operativnim sustavom Windows® 8, možete izvršiti odabire tako da dodirnete zaslon ili kliknete mišem.

Nakon što se instalira upravljački programa pisača, na zaslonu Start i radnoj površini pojavit će se (**Brother Utilities**).

1. Dodirnite ili kliknite **Brother Utilities** na zaslonu Start ili na radnoj površini.

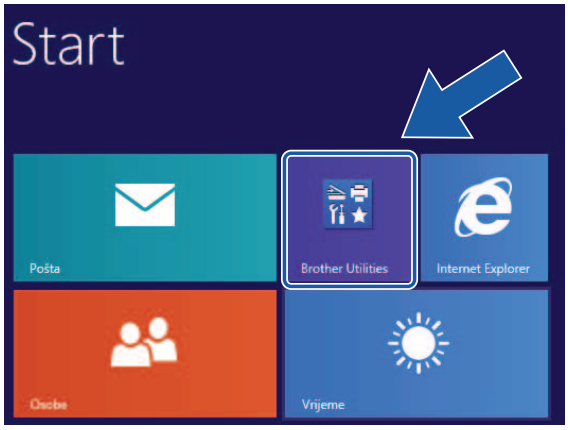

2. Odaberite uređaj.

3. Odaberite funkciju koju želite koristiti.

Pristup Advanced User's Guide (Naprednom korisničkom priručniku) i Software and Network User's Guide (Korisničkom priručniku za programsku opremu i mrežu)

Ovaj osnovni korisnički priručnik ne sadrži sve informacije o uređaju, poput toga kako koristiti napredne značajke za kopiranje, pisač, skener i mrežu. Kada budete željeli saznati detaljne informacije o ovim radnjama, možete pročitati **Advanced User's Guide** (Napredni korisnički priručnik) i **Software and Network User's Guide** (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu) u HTML formatu koji se nalaze na CD-ROM-u.

Pregled korisničkih priručnika

(Windows®)

(Windows® XP / Windows Vista® / Windows® 7 / Windows Server® 2003 / Windows Server® 2008 / Windows Server® 2008 R2)

(**Start**), **Svi programi**, odaberite **Brother**, **DCP-XXXX** (gdje je XXXX naziv vašeg modela) iz popisa programa, zatim odaberite **Korisnički priručnici**.

(Windows® 8 / Windows Server® 2012)

Kliknite (**Brother Utilities**), zatim kliknite na padajući popis i odaberite naziv modela (ako već nije odabran). Kliknite **Podrška**, koja se nalazi u lijevoj navigacijskoj traci, zatim kliknite **Korisnički priručnici**.

Ako niste instalirali softver, dokumentaciju možete pronaći na CD-ROM-u pridržavajući se ovih uputa:

1. Uključite računalo. Stavite Brotherov CD-ROM u CD-ROM pogon.

NAPOMENA

Ako se ne pojavi Brotherov zaslon, idite na **Računalo** ili **Moje računalo**.
(Za Windows® 8 i Windows Server® 2012: Kliknite (**Eksplorer za datoteke**) na programskoj traci, zatim idite na **Računalo**.) Dvaput kliknite ikonu CD-ROM, zatim dvaput kliknite **start.exe**.

2. Ako se pojavi zaslon za odabir naziva modela, kliknite na naziv svog modela.

3. Ako se pojavi zaslon za odabir jezika, kliknite na svoj jezik. Pojavit će se **Glavni izbornik** CD-ROM-a.

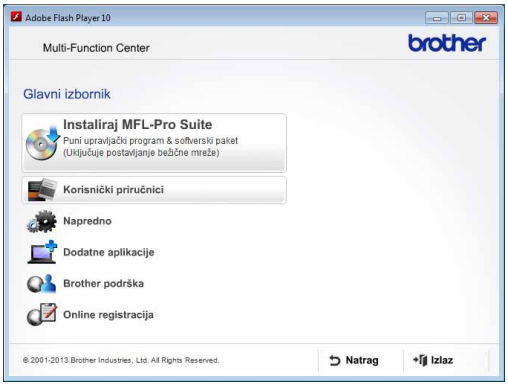

4. Kliknite **Korisnički priručnici**.

5. Kliknite **PDF/HTML dokumenti**. Ako se pojavi zaslon s popisom zemalja, odaberite svoju zemlju. Nakon što se pojavi popis korisničkih priručnika, odaberite priručnik koji želite pročitati.

(Macintosh)

1. Uključite Macintosh. Stavite Brotherov CD-ROM u CD-ROM pogon. Pojavit će se sljedeći prozor:

2. Dvaput kliknite ikonu **User's Guides**.

3. Po potrebi odaberite model i jezik.

4. Kliknite **User's Guides**. Ako se pojavi zaslon s popisom zemalja, odaberite svoju zemlju.

5. Nakon što se pojavi popis korisničkih priručnika, odaberite priručnik koji želite pročitati.

Kako pronaći upute za skeniranje

Postoji nekoliko načina kako skenirati dokumente. Pogledajte sljedeće upute:

Software and Network User's Guide (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu)

- *Scan (Skeniranje)*
- *ControlCenter*

Kako pronaći upute za podešavanje mreže

Uređaj može biti spojen na bežičnu mrežu.

- Osnovne upute za podešavanje mreže (Pogledajte Kratki korisnički priručnik.)
- Bežična pristupna točka ili usmjerivač podržava Wi-Fi Protected Setup™ ili AOSS™
  (Pogledajte Kratki korisnički priručnik.)
- Više informacija o podešavanju mreže

  (Pogledajte „Software and Network User's Guide" (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).)

Kako pristupiti korisničkim priručnicima radi naprednih značajki

Ove priručnike možete pregledati i preuzeti s mrežne stranice Brother Solutions Center na adresi: http://solutions.brother.com/

Kliknite **Manuals** na stranici svog modela kako biste preuzeli dokumentaciju.

AirPrint Guide (Priručnik za AirPrint)

Ovaj priručnik pruža informacije o uporabi tehnologije AirPrint za ispisivanje s operativnih sustava OS X v10.7.x i 10.8.x te uređaja iPhone, iPod touch i iPad ili ostalih iOS uređaja na uređaj tvrtke Brother bez instaliranja upravljačkog programa pisača.

Google Cloud Print Guide (Priručnik za uslugu Google Cloud Print)

Ovaj priručnik pruža pojedinosti o tome kako koristiti uslugu Google Cloud Print™ za ispisivanje putem interneta.

Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Priručnik za povezivanje s mobilnim uređajima za Brother iPrint&Scan)

Ovaj priručnik pruža korisne informacije o ispisivanju s mobilnog uređaja i skeniranju s uređaja tvrtke Brother na mobilni uređaj koji je spojen na Wi-Fi® mrežu.

Pristup podršci tvrtke Brother (Windows®)

Sve potrebne kontakte, poput mrežne podrške (Brother Solutions Center), možete pronaći na CD-ROM-u.

- Kliknite **Brother podrška** u **Glavni izbornik**. Pojavit će se sljedeći zaslon:

- Za pristup našoj mrežnoj stranici (http://www.brother.com/) kliknite **Početna stranica Brother**.
- Za najnovije vijesti i informacije vezane uz podršku za proizvod (http://solutions.brother.com/) kliknite **Brother Solutions Center**.
- Da biste posjetili našu mrežnu stranicu za originalni Brotherov potrošni materijal (http://www.brother.com/original/), kliknite **Podaci o potrošnom materijalu**.
- Za povratak u glavni izbornik kliknite **Natrag** ili, ako ste završili, kliknite **Izlaz**.

Pristup podršci tvrtke Brother (Macintosh)

Sve potrebne kontakte, poput mrežne podrške (Brother Solutions Center), možete pronaći na CD-ROM-u.

- Dvaput kliknite ikonu **Brother Support**. Pojavit će se sljedeći zaslon:

- Kako biste uređaj registrirali sa stranice za registraciju Brotherovih proizvoda (http://www.brother.com/registration/), kliknite **On-Line Registration**.
- Za najnovije vijesti i informacije vezane uz podršku za proizvod (http://solutions.brother.com/) kliknite **Brother Solutions Center**.
- Da biste posjetili našu mrežnu stranicu za originalni Brotherov potrošni materijal (http://www.brother.com/original/), kliknite **Supplies Information**.

Pregled upravljačke ploče

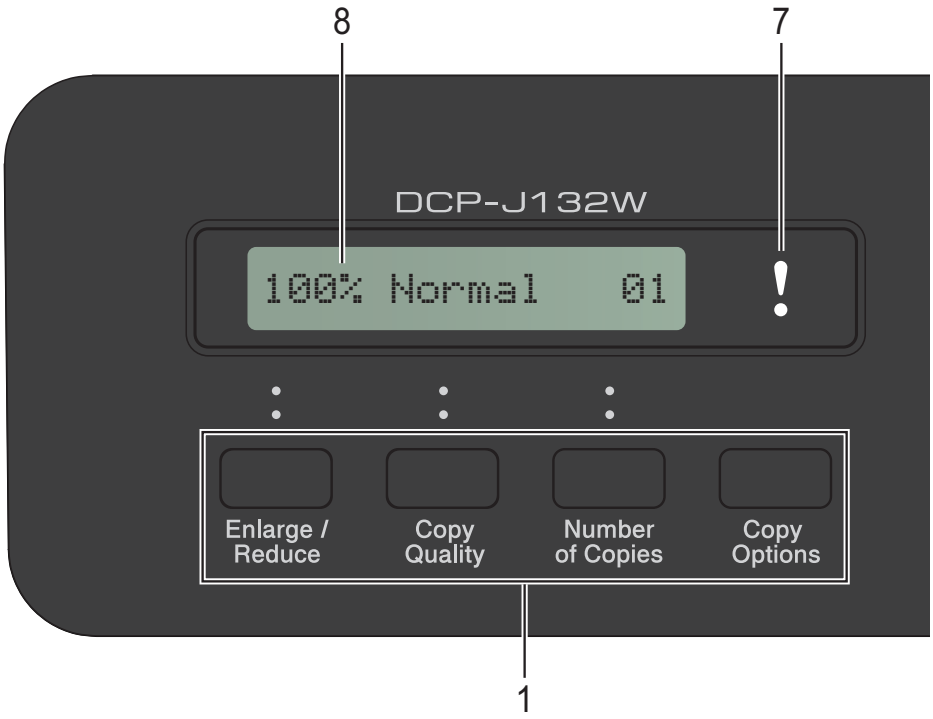

1 Tipke za kopiranje:

Možete privremeno promijeniti postavke kopiranja kada ste u načinu rada za kopiranje.

- **Enlarge/Reduce** (Povećati/Smanjiti)
  Omogućuje vam povećavanje ili smanjivanje kopija, ovisno o omjeru koji odaberete.
- **Copy Quality** (Kvaliteta kopiranja)
  Koristite ovu tipku za privremenu promjenu kvalitete kopija.
- **Number of Copies** (Broj kopija)
  Koristite ovu tipku za izradu više kopija.
- **Copy Options** (Opcije kopiranja)
  Možete brzo i jednostavno izabrati privremene postavke za kopiranje.

2 Tipke izbornika:

- **Menu** (Izbornik)
  Omogućuje vam pristup glavnom izborniku.
- +▲ ili -▼
  Pritisnite za pomicanje kroz izbornike i opcije.
- **OK**
  Omogućuje vam odabir postavke.

3 **SCAN** (Skeniranje)

Omogućuje vam pristup načinu rada za skeniranje.

4 Start tipke:

- **Mono Start** (Start (Mono))
  Omogućuje vam započinjanje izrade jednobojnih kopija. Ujedno vam omogućuje započinjanje skeniranja (u boji ili jednobojnog, ovisno o postavci skeniranja u softveru ControlCenter).
- **Colour Start** (Start (Boja))
  Omogućuju vam započinjanje izrade kopija koje su u punoj boji. Ujedno vam omogućuje započinjanje skeniranja (u boji ili jednobojnog, ovisno o postavci skeniranja u softveru ControlCenter).

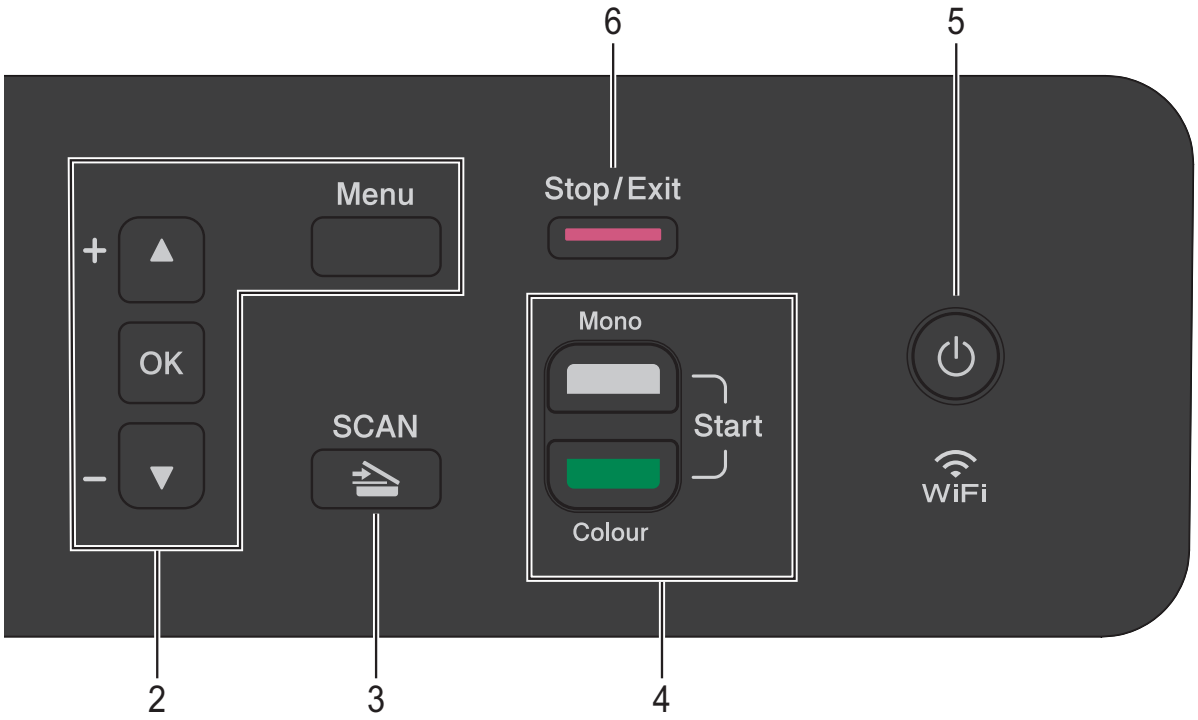

5

Možete uključiti i isključiti uređaj.

Ako isključite uređaj, on će i dalje povremeno čistiti ispisnu glavu kako bi se održala kvaliteta ispisa. Da biste produžili vijek trajanja ispisne glave, omogućili najekonomičniju potrošnju tintnog uloška i održali kvalitetu ispisa, uređaj bi trebao biti stalno priključen na izvor napajanja.

6 **Stop/Exit** (Stop/Izlaz)

Zaustavlja radnju ili se koristi za izlaz iz izbornika.

7 **Upozoravajući LED**

Postane narančast i treperi kad LCD prikaže pogrešku ili važnu poruku o statusu.

8 **LCD (zaslon s tekućim kristalima)**

Prikazuje poruke na zaslonu koje vam pomažu da podesite i koristite uređaj.

Pokazatelji upozoravajućeg LED-a

Upozoravajući LED (dioda koja emitira svjetlo) je svjetlo koje prikazuje status DCP-a. LCD prikazuje trenutni status uređaja dok je u stanju pripravnosti.

LED	Status DCP-a	Opis
Isključeno	U stanju pripravnosti	DCP je spreman za uporabu.
Narančasto	Poklopac je otvoren	Poklopac je otvoren. Zatvorite poklopac. (Pogledajte *Poruke o pogrešci i održavanju* na stranici 39.)
	Ne može ispisivati	Zamijenite tintni uložak novim. (Pogledajte *Zamjena tintnih uložaka* na stranici 31.)
	Pogreška na papiru	Stavite papir u ladicu ili očistite zastoj papira. Provjerite poruku na LCD-u. (Pogledajte *Ako imate poteškoća s uređajem* na stranici 52.)
	Ostale poruke	Provjerite poruku na LCD-u. (Pogledajte *Poruke o pogrešci i održavanju* na stranici 39.)

LCD zaslon

Kontrast LCD-a

Možete podesiti kontrast LCD-a za izoštreniji i živopisniji prikaz. Ako imate poteškoća s čitanjem LCD-a, pokušajte promijeniti postavku kontrasta.

1. Pritisnite **Menu** (Izbornik).
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali `0.Poc. post.`
   Pritisnite **OK**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali `2.LCD kontrast`.
   Pritisnite **OK**.
4. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali `svijetlo` ili `tamno`.
   Pritisnite **OK**.
5. Pritisnite **Stop/Exit** (Stop/Izlaz).

2 Stavljanje papira

Stavljanje papira i ostalog ispisnog medija

Stavljajte odjednom samo jednu veličinu i vrstu papira u ladicu za papir.

(Za više informacija o veličini, težini i debljini papira pogledajte *Odabiranje odgovarajućeg ispisnog medija* na stranici 18.)

1. Potpuno izvucite ladicu za papir iz uređaja.

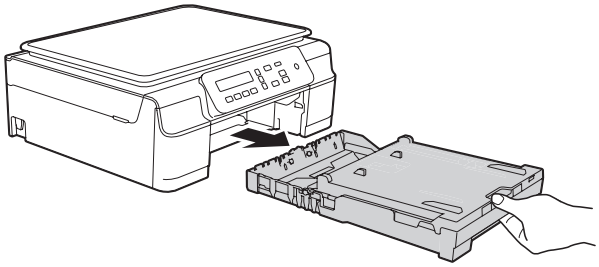

NAPOMENA

- Ako je otvoren dodatni držač papira (1), zatvorite ga i zatvorite držač papira (2).

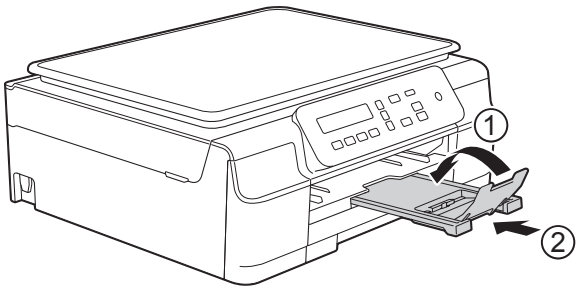

- Kada stavljate drugu veličinu papira u ladicu, trebat ćete istodobno promijeniti postavku `Vel. papira` u izborniku uređaja.

  (Pogledajte *Veličina papira* na stranici 15.)

2. Podignite poklopac izlazne ladice za papir (1).

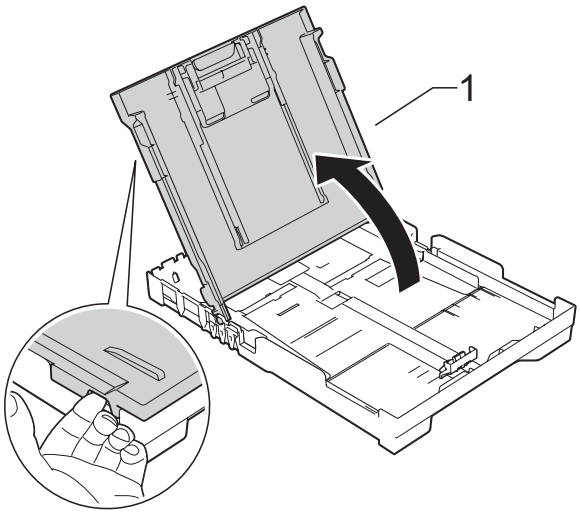

3. Pažljivo pritisnite i namjestite vodilice za širinu papira (1) i vodilicu za dužinu papira (2) kako bi odgovarale veličini papira.
   Pazite da su trokutaste oznake (3) na vodilicama za širinu papira (1) i vodilici za dužinu papira (2) u ravnini s oznakama veličine papira koju koristite.

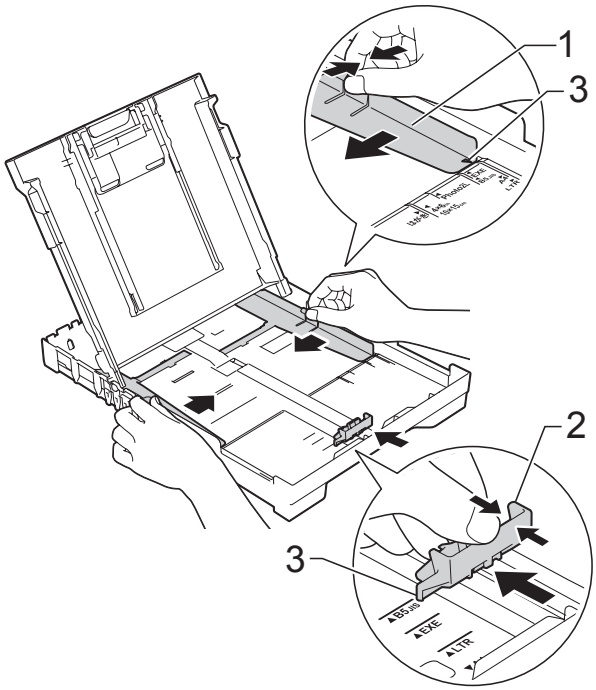

4 Dobro složite papir kako biste izbjegli zastoj papira i pogrešno ulaganje.

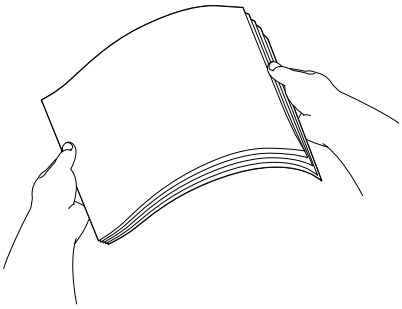

NAPOMENA

Uvijek pripazite da papir ne bude naboran ili uvijen.

5 Pažljivo stavite papir u ladicu za papir tako da strana koja se ispisuje bude licem okrenuta prema dolje i da gornji rub ulazi prvi.
Provjerite je li papir ravno položen u ladici.

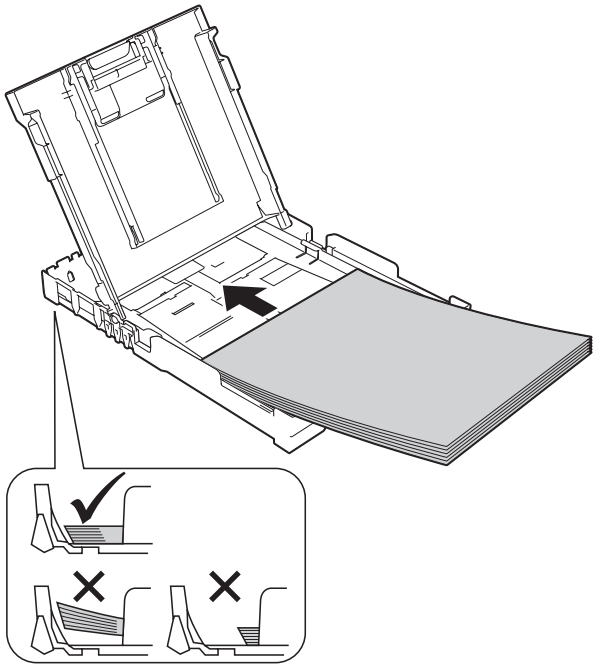

VAŽNO

Pazite da previše ne gurnete papir jer bi se mogao podignuti na stražnjem dijelu ladice i prouzročiti probleme s ulaganjem papira.

NAPOMENA

Ako želite dodati papir prije nego se ladica isprazni, izvadite papir iz ladice i stavite ga na istu hrpu s papirom koji želite dodati. Uvijek dobro složite hrpu papira prije nego je vratite u ladicu. U protivnom bi uređaj mogao uložiti više stranica papira.

6 Pažljivo namjestite vodilice za širinu papira (1) prema papiru.
Pazite da vodilice za širinu papira lagano dodiruju rubove papira.

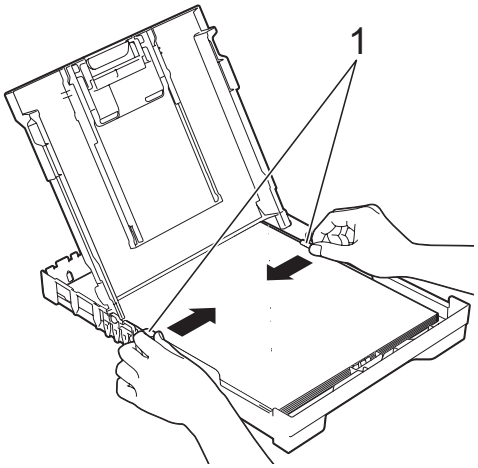

7 Zatvorite poklopac izlazne ladice za papir.

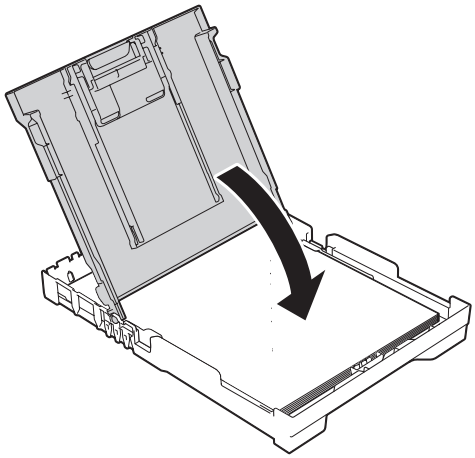

8 *Polako* gurnite ladicu za papir tako da potpuno uđe u uređaj.

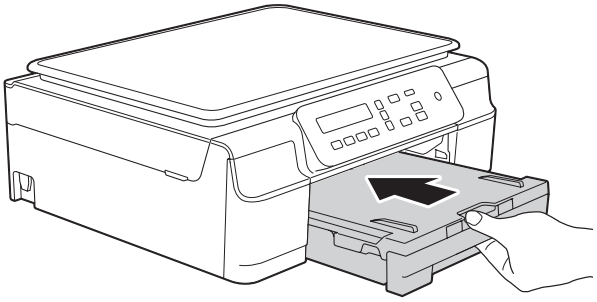

9 Dok ladicu za papir držite na svome mjestu, izvucite držač papira (1) dok se ne uglavi na svoje mjesto, zatim izvucite dodatni držač papira (2).

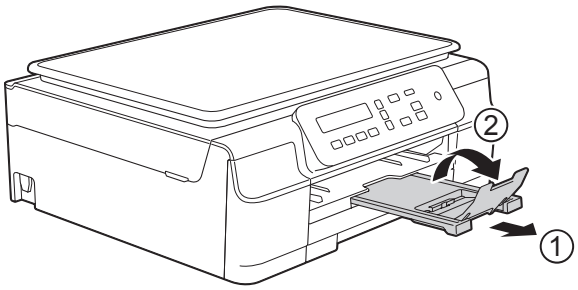

Stavljanje kuverti

O kuvertama

- Koristite kuverte koje teže između 80 i 95 g/m^2.
- Nekim kuvertama potrebno je podesiti postavku margina u aplikaciji. Prije ispisivanja više kuverti obavezno prvo napravite testni ispis.

VAŽNO

NEMOJTE koristiti sljedeće vrste kuverti jer se možda neće pravilno ulagati:

- koje su vrećaste konstrukcije
- koje imaju otvore
- koje su reljefne (koje imaju izdignuta slova na površini)
- koje imaju kopče ili spajalice
- koje su iznutra već ispisane

S ljepilom	S duplim preklopcem
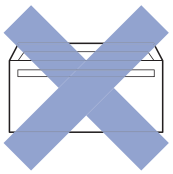	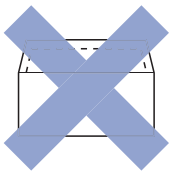

Povremeno ćete možda imati probleme s ulaganjem papira uzrokovane debljinom, veličinom ili oblikom preklopca kuverte koju koristite.

Stavljanje kuverti

1. Prije nego ih stavite, pritisnite kutove i strane kuverti kako biste ih što više izravnali.

VAŽNO

Ako se kuverte dvaput ulažu, stavite jednu po jednu kuvertu u ladicu za papir.

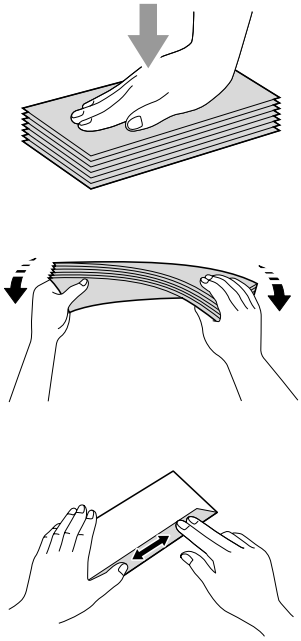

2. Stavite kuverte u ladicu za papir tako da strana s adresom bude okrenuta prema dolje. Ako su preklopci kuverti na dugom rubu, stavite kuverte u ladicu tako da preklopac bude na lijevoj strani, kao što je prikazano na ilustraciji. Pažljivo pritisnite i namjestite vodilice za širinu papira (1) i vodilicu za dužinu papira (2) kako bi odgovarale veličini kuverti.

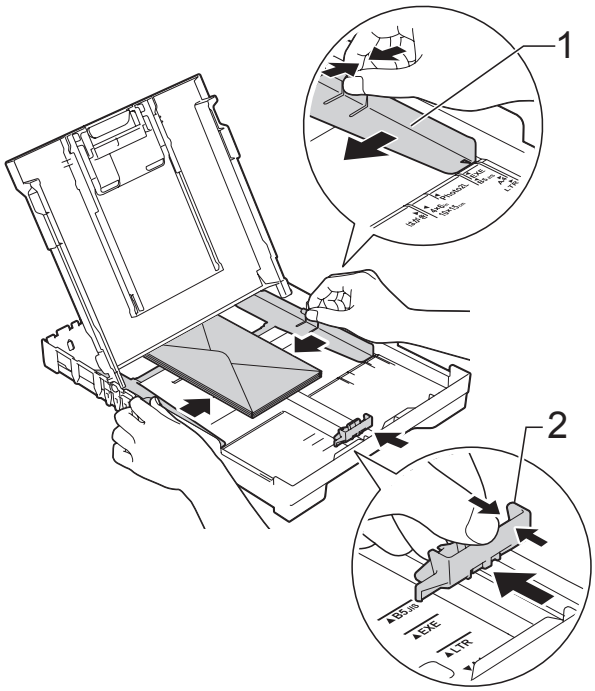

Ako imate problema s ispisivanjem na kuverte s preklopcem na kratkom rubu, pokušajte sljedeće:

1. Otvorite preklopac kuverte.
2. Stavite kuvertu u ladicu za papir s adresom okrenutom prema dolje i preklopcem postavljenim kao što je prikazano na ilustraciji.

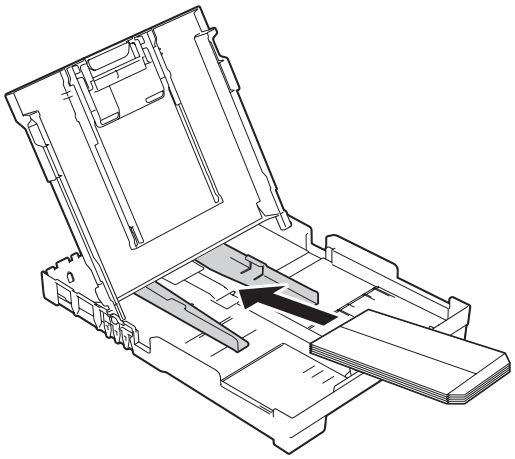

3. U dijaloškom okviru upravljačkog programa pisača odaberite **Obrnuti ispis** (Windows®) ili **Reverse page orientation** (Macintosh), zatim u aplikaciji podesite veličinu i marginu. (Pogledajte „Software and Network User's Guide" (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).)

Neispisivo područje

Ispisivo područje ovisi o postavkama u aplikaciji koju koristite. Slike prikazuju područja koja se ne mogu ispisati na pojedinačnim listovima papira i kuvertama. Uređaj može ispisivati na osjenčana područja pojedinačnog lista papira kada je dostupna i uključena značajka Borderless (Bez obruba).

(Pogledajte „Software and Network User's Guide" (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).)

Pojedinačni list papira

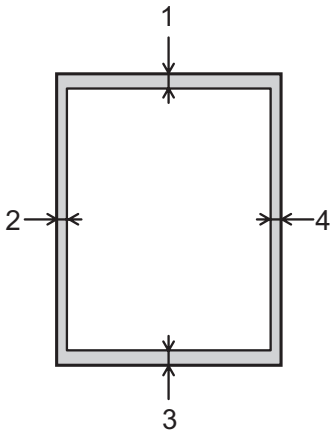

Kuverte

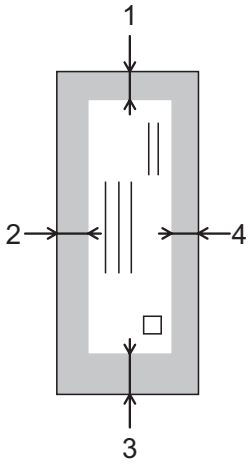

	Vrh (1)	Lijevo (2)	Dno (3)	Desno (4)
Pojedinačni list	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Kuverte	22 mm	3 mm	22 mm	3 mm

NAPOMENA

Značajka Borderless (Bez obruba) nije dostupna za kuverte i dvostrano ispisivanje.

Postavke papira

Vrsta papira

Kako biste dobili najbolju kvalitetu ispisa, podesite uređaj za vrstu papira koju koristite.

1. Pritisnite **Menu** (Izbornik).
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali `2.Kopija`.
   Pritisnite **OK**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali `1.Vrsta papira`.
   Pritisnite **OK**.
4. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali `Obicni papir`, `Inkjet papir`, `Brother BP71`, `Ostalo sjajno` ili `Transparentnost`.
   Pritisnite **OK**.
5. Pritisnite **Stop/Exit** (Stop/Izlaz).

NAPOMENA

Uređaj izbacuje papir na ladicu za papir, koja se nalazi na prednjoj strani uređaja, s površinom ispisanom licem prema gore. Kada koristite prozirnice ili sjajni papir, odmah uklonite svaki list kako biste spriječili razmazivanje ili zastoj papira.

Veličina papira

Možete koristiti sljedeće veličine papira za kopije: A4, A5, foto (10 × 15 cm) i Letter. Kada promijenite veličinu papira koji stavljate u uređaj, trebat ćete istodobno promijeniti postavku `Vel. papira`.

1. Pritisnite **Menu** (Izbornik).
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali `2.Kopija`.
   Pritisnite **OK**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali `2.Vel. papira`.
   Pritisnite **OK**.
4. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali `A4`, `A5`, `10x15cm` ili `Letter`.
   Pritisnite **OK**.
5. Pritisnite **Stop/Exit** (Stop/Izlaz).

Prihvatljivi papir i ostali ispisni mediji

Na kvalitetu ispisa može utjecati vrsta papira koju koristite u uređaju.

Da biste dobili najbolju kvalitetu ispisa za odabrane postavke, uvijek podesite da vrsta papira odgovara vrsti papira stavljenog u ladicu.

Možete koristiti obični papir, inkjet papir (prevučeni papir), sjajni papir, prozirnice i kuverte.

Preporučujemo da testirate različite vrste papira prije nego kupite veliku količinu.

Za najbolje rezultate koristite papir tvrtke Brother.

- Kada ispisujete na inkjet papir (prevučeni papir), prozirnice i sjajni papir, obavezno odaberite ispravan ispisni medij u pločici **Osnovno** upravljačkog programa pisača ili u postavci vrste papira na uređaju.

  (Pogledajte *Vrsta papira* na stranici 15.)
- Kada ispisujete na Brotherov foto papir, u ladicu za papir stavite dodatni list istog foto papira. Dodatni list je radi toga uključen u paket papira.
- Kada koristite prozirnice ili foto papir, odmah uklonite svaki list kako biste spriječili razmazivanje ili zastoj papira.
- Izbjegavajte dodirivanje ispisane površine papira odmah nakon ispisivanja jer površina možda ne bude potpuno suha pa biste mogli zaprljati ruke.

Preporučeni ispisni medij

Kako biste dobili najbolju kvalitetu ispisa, predlažemo korištenje Brotherovog papira koji je naveden u tablici.

Ako u vašoj zemlji nema Brotherovog papira, preporučujemo testiranje raznih vrsta papira prije nego kupite veliku količinu.

Preporučujemo da koristite 3M Transparency Film kada ispisujete na prozirnice.

Brotherov papir

Vrsta papira	Stavka
Obični A4 papir	BP60PA
Sjajni A4 foto papir	BP71GA4
A4 inkjet (matiran)	BP60MA
Sjajni foto papir veličine 10 × 15 cm	BP71GP

Uporaba ispisnog medija i rukovanje njime

- Pohranite papir u njegovom originalnom pakiranju i držite ga zatvorenog. Držite papir na ravnoj površini dalje od vlage, izravne sunčeve svjetlosti i topline.
- Izbjegavajte dodirivanje sjajne (prevučene) strane foto papira. Stavite foto papir tako da sjajna strana papira bude okrenuta licem prema dolje.
- Izbjegavajte dodirivanje obje strane prozirnice jer one brzo upijaju vodu i znoj pa biste mogli smanjiti kvalitetu ispisa. Prozirnice koje su namijenjene za laserske pisače / fotokopirne aparate mogle bi napraviti mrlju na sljedećem dokumentu. Koristite samo one prozirnice koje su preporučene za inkjet ispisivanje.

VAŽNO

NEMOJTE koristiti sljedeće vrste papira:

- oštećen, naboran, uvijen papir ili papir neobičnog oblika

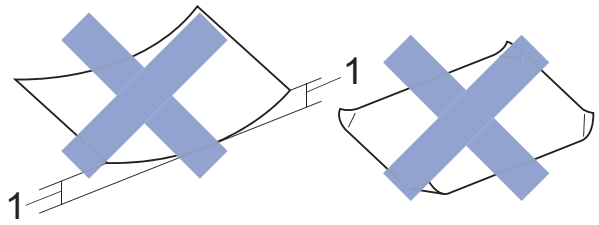

1 Uvijanje od 2 mm ili veće može prouzročiti pojavu zastoja.

- iznimno sjajan papir ili papir s visokom teksturom
- papir koji ne možete ravnomjerno složiti na hrpu
- papir kratkog vlakna

Kapacitet papira na poklopcu izlazne ladice za papir

Do 50 listova A4 papira koji teži 80 g/m^2.

■ Stranice prozirnice i foto papira moraju se svaka posebno uzeti s poklopca izlazne ladice za papir kako bi se izbjeglo razmazivanje.

Odabiranje odgovarajućeg ispisnog medija

Vrsta i veličina papira za svaku radnju

Vrsta papira	Veličina papira		Uporaba	
			Kopiranje	Pisač
Pojedinačni list	A4	210 × 297 mm	Da	Da
	Letter	215,9 × 279,4 mm	Da	Da
	Executive	184 × 267 mm	–	Da
	A5	148 × 210 mm	Da	Da
	A6	105 × 148 mm	–	Da
Kartice	Foto	10 × 15 cm	Da	Da
	Foto 2L	13 × 18 cm	–	Da
	Indeksna kartica	127 × 203 mm	–	Da
Kuverte	C5 kuverta	162 × 229 mm	–	Da
	DL kuverta	110 × 220 mm	–	Da
	Com-10	105 × 241 mm	–	Da
	Monarch	98 × 191 mm	–	Da
Prozirnice	A4	210 × 297 mm	Da	Da
	Letter	215,9 × 279,4 mm	Da	Da
	A5	148 × 210 mm	Da	Da

Težina, debljina i kapacitet papira

Vrsta papira		Težina	Debljina	Br. listova
Pojedinačni list	Obični papir	Od 64 do 120 g/m^2	Od 0,08 do 0,15 mm	100 [1]
	Inkjet papir	Od 64 do 200 g/m^2	Od 0,08 do 0,25 mm	20
	Sjajni papir	Do 220 g/m^2	Do 0,25 mm	20 [2]
Kartice	Foto kartica	Do 220 g/m^2	Do 0,25 mm	20 [2]
	Indeksna kartica	Do 120 g/m^2	Do 0,15 mm	30
Kuverte		Od 80 do 95 g/m^2	Do 0,52 mm	10
Prozirnice		–	–	10

[1] Do 100 listova papira koji teži 80 g/m^2.

[2] Papir BP71 (260 g/m^2) posebno je namijenjen inkjet uređajima tvrtke Brother.

3 Stavljanje dokumenata

Kako stavljati dokumente

Sa stakla skenera možete izrađivati kopije ili skenirati.

Uporaba stakla skenera

Staklo skenera možete koristiti za kopiranje ili skeniranje pojedinačnih stranica ili stranica knjige.

Podržane veličine dokumenata

Duljina:	do 297 mm
Širina:	do 215,9 mm
Težina:	do 2 kg

Kako stavljati dokumente

1. Podignite poklopac dokumenata.

2. Uporabom smjernica za dokument na lijevoj strani i vrhu stavite dokument **licem okrenutim prema dolje** u gornji lijevi kut stakla skenera.

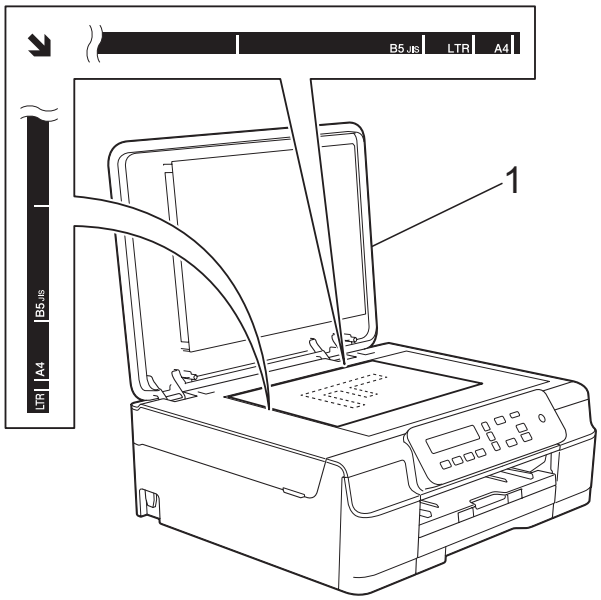

1 Poklopac dokumenata

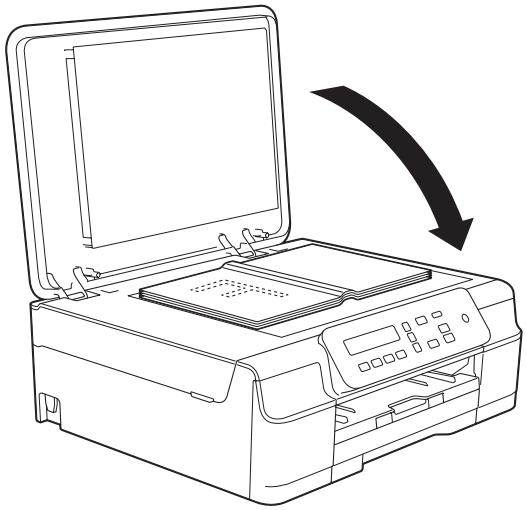

3. Zatvorite poklopac dokumenata.

VAŽNO

Ako skenirate knjigu ili debeli dokument, NEMOJTE zalupiti poklopac ili ga pritisnuti.

Područje koje se ne može skenirati

Područje za skeniranje ovisi o postavkama u aplikaciji koju koristite. Slike prikazuju područja koja se ne mogu skenirati.

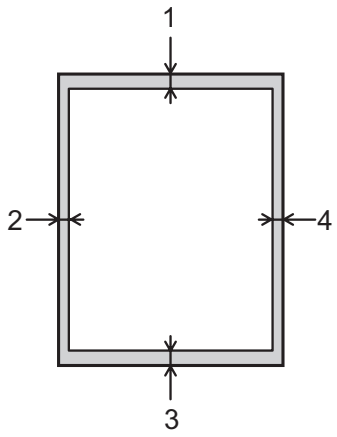

Uporaba	Veličina dokumenta	Vrh (1) Dno (3)	Lijevo (2) Desno (4)
Kopiranje	Sve veličine papira	3 mm	3 mm
Skeniranje		1 mm	1 mm

4 Izrada kopija

Kako kopirati

Koraci navedeni u nastavku prikazuju osnovnu radnju kopiranja.

1. Stavite dokument *licem okrenutim prema dolje* na staklo skenera. (Pogledajte *Uporaba stakla skenera* na stranici 19.)
2. Ako želite izraditi više od jedne kopije, neprestano pritišćite **Number of Copies** (Broj kopija) dok se ne pojavi broj željenih kopija (do 99).
   Ili pritisnite ▲ ili ▼ za promjenu broja kopija.
3. Pritisnite **Mono Start** (Start (Mono)) ili **Colour Start** (Start (Boja)).

Prekid kopiranja

Za prekid kopiranja pritisnite **Stop/Exit** (Stop/Izlaz).

Postavke kopiranja

Kada želite brzo promijeniti postavke kopiranja privremeno za sljedeću kopiju, koristite tipke za kopiranje. Možete koristiti različite kombinacije postavki.

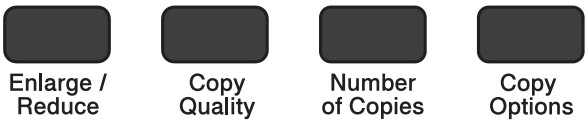

Uređaj se vraća na zadane postavke minutu nakon što završi s kopiranjem.

NAPOMENA

Neke najčešće korištene postavke kopiranja možete pohraniti tako da ih postavite kao zadane. Upute kako to napraviti možete pronaći u dijelu koji se odnosi na svaku značajku.

(Osnovni korisnički priručnik)

Za informacije o mijenjanju sljedećih postavki kopiranja pogledajte stranicu 22.

- Vrsta papira
- Veličina papira

(Advanced User's Guide (Napredni korisnički priručnik))

Za informacije o mijenjanju sljedećih postavki kopiranja pogledajte „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik): *„Copy options"*.

- Quality (Kvaliteta)
- Enlarge/Reduce (Povećaj/smanji)
- Page Layout (Izgled stranice)
- 2in1(ID) (2 u 1 (ID))
- Density (Gustoća)
- Remove Background (Ukloni pozadinu)

Opcije papira

Vrsta papira

Ako kopirate na posebnu vrstu papira, postavite uređaj za vrstu papira koju koristite kako biste dobili najbolju kvalitetu ispisa.

Pritisnite	Obicni papir
	Inkjet papir
	Brother BP71
	Ostalo sjajno
zatim ▲ ili ▼ kako biste odabrali Vrsta papira	Transparentnost

1. Stavite dokument.
2. Unesite željeni broj kopija.
3. Pritisnite **Copy Options** (Opcije kopiranja) i ▲ ili ▼ kako biste odabrali Vrsta papira. Pritisnite **OK**.
4. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali vrstu papira koji koristite. Pritisnite **OK**.
5. Pritisnite **Mono Start** (Start (Mono)) ili **Colour Start** (Start (Boja)).

NAPOMENA

Za promjenu zadane postavke pogledajte *Vrsta papira* na stranici 15.

Veličina papira

Ako kopirate na papir koji nije veličine A4, trebat ćete promijeniti postavku veličine papira. Kopirati možete samo na papir veličina A4, A5, foto (10 × 15 cm) ili Letter.

Pritisnite	A4
	A5
	10(S)x15(V)cm
zatim ▲ ili ▼ kako biste odabrali Vel. papira	Letter

1. Stavite dokument.
2. Unesite željeni broj kopija.
3. Pritisnite **Copy Options** (Opcije kopiranja) i ▲ ili ▼ kako biste odabrali Vel. papira. Pritisnite **OK**.
4. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali veličinu papira koji koristite. Pritisnite **OK**.
5. Pritisnite **Mono Start** (Start (Mono)) ili **Colour Start** (Start (Boja)).

NAPOMENA

Za promjenu zadane postavke pogledajte *Veličina papira* na stranici 15.

5 Kako ispisivati s računala

Ispisivanje dokumenta

Uređaj može primati i ispisivati podatke s računala. Kako biste mogli ispisivati s računala, morat ćete instalirati upravljački program pisača.

(Za više informacija pogledajte „Software and Network User's Guide" (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).)

1. Instalirajte Brotherov upravljački program pisača koji se nalazi na CD-ROM-u. (Pogledajte Kratki korisnički priručnik.)
2. Iz aplikacije odaberite naredbu Ispiši.
3. U dijaloškom okviru **Ispiši** odaberite naziv uređaja i kliknite **Svojstva** ili **Preference**, ovisno o aplikaciji koju koristite.
4. U dijaloškom okviru Svojstva odaberite postavke koje želite promijeniti. Postavke koje se obično koriste su:
   - **Media Type** (Vrsta medija)
   - **Print Quality** (Kvaliteta ispisa)
   - **Paper Size** (Veličina papira)
   - **Orientation** (Usmjerenost)
   - **Colour** (U boji) / **Greyscale** (Sivi tonovi)
   - **Ink Save Mode** (Način rada uštede tinte)
   - **Scaling** (Skaliranje)
   - **2-sided** (Dvostrano) / **Booklet** (Brošura)
5. Kliknite **U redu**.
6. Kliknite **Ispiši** (ili **U redu**, ovisno o aplikaciji koju koristite) kako biste počeli s ispisivanjem.

6 Kako skenirati na računalo

Prije skeniranja

Da biste koristili uređaj kao skener, instalirajte upravljački program skenera. Ako je uređaj na mreži, konfigurirajte ga TCP/IP adresom.

- Instalirajte upravljačke programe skenera koji se nalaze na CD-ROM-u. (Pogledajte Kratki korisnički priručnik: *Instalirajte MFL-Pro Suite*.)
- Ako mrežno skeniranje ne funkcionira, konfigurirajte uređaj TCP/IP adresom.

  (Za više informacija pogledajte „Software and Network User's Guide" (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).)

Skeniranje dokumenta kao PDF datoteke pomoću softvera ControlCenter4 (Windows®)

(Za detaljne informacije pogledajte „Software and Network User's Guide" (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).)

NAPOMENA

- Zasloni na računalu mogu se razlikovati ovisno o modelu.
- Ovaj se dio temelji na uporabi načina rada Napredni način softvera ControlCenter4.

ControlCenter4 uslužni je softver koji vam omogućuje brz i jednostavan pristup najčešće korištenim aplikacijama. Zahvaljujući softveru ControlCenter4 nije potrebno ručno pokretati određene aplikacije.

1. Stavite dokument. (Pogledajte *Kako stavljati dokumente* na stranici 19.)

2. (Windows® XP, Windows Vista® i Windows® 7)

   Otvorite ControlCenter4 tako da kliknete (**Start**) / **Svi programi** / **Brother** / **DCP-XXXX** (gdje je XXXX naziv vašeg modela) / **ControlCenter4**. Otvorit će se aplikacija ControlCenter4.

   (Windows® 8)

   Kliknite (**Brother Utilities**), zatim kliknite na padajući popis i odaberite naziv modela (ako već nije odabran). Kliknite **SCAN** (Skeniranje), koji se nalazi u lijevoj navigacijskoj traci, zatim kliknite **ControlCenter4**. Otvorit će se aplikacija ControlCenter4.

3 Ako se pojavi zaslon Način rada ControlCenter4, odaberite **Napredni način** i kliknite **U redu**.

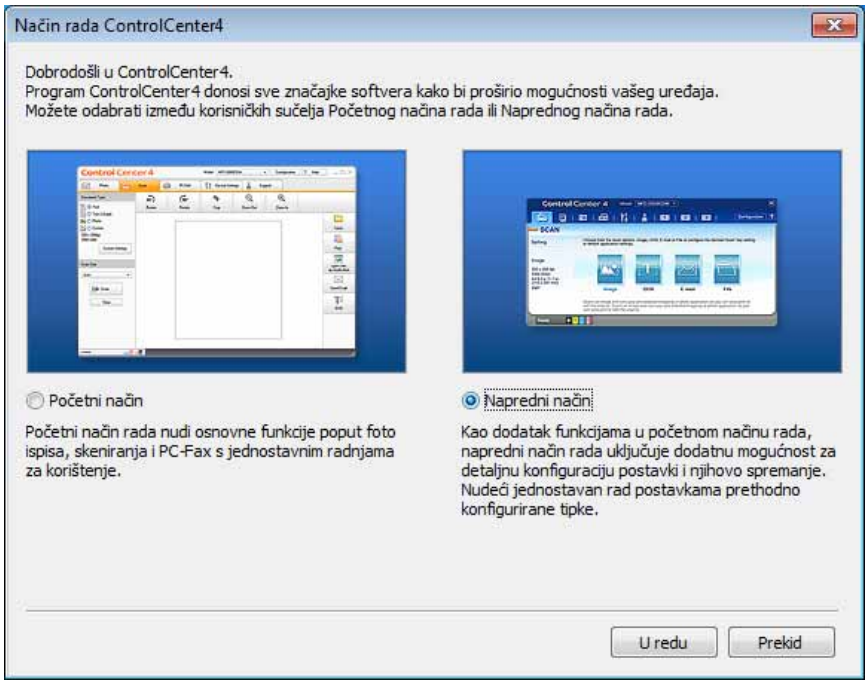

4 Uvjerite se da je uređaj koji želite koristiti odabran u padajućem popisu **Model**.

5 Podesite konfiguraciju za skeniranje.
Kliknite **Konfiguracija**, zatim odaberite **Postavke tipke**, **Skeniranje** i **Datoteka**.

Pojavit će se dijaloški okvir konfiguracije. Možete promijeniti zadane postavke.

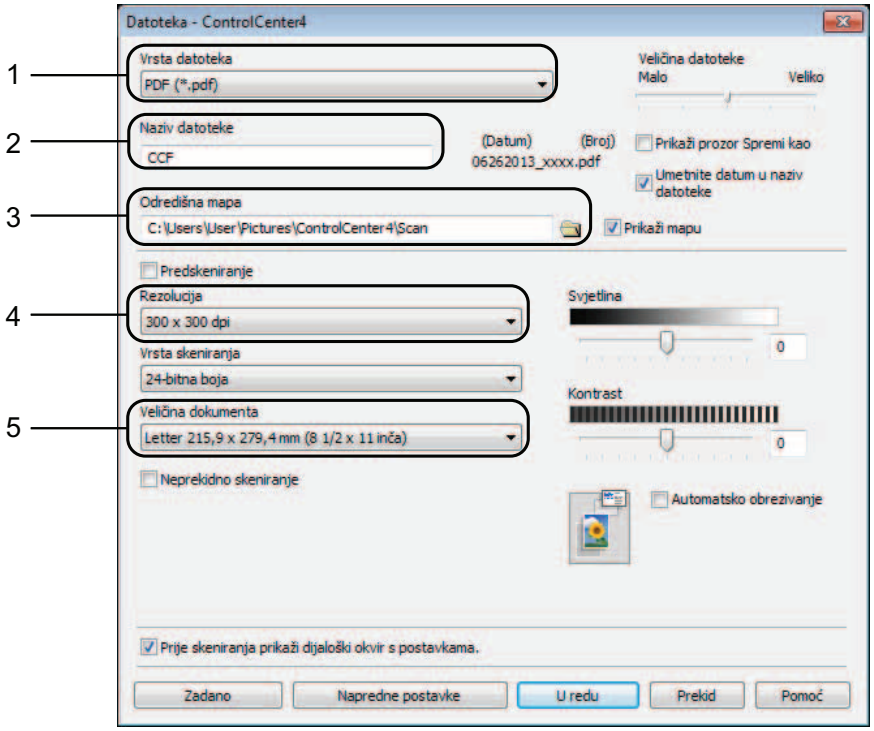

1 U padajućem popisu **Vrsta datoteka** odaberite **PDF (*.pdf)**.

2 Možete unijeti naziv datoteke koju želite koristiti za dokument.

3 Datoteku možete pohraniti u zadanu mapu ili odabrati željenu mapu tako da kliknete gumb (**Pregledaj**).

4 Rezoluciju skeniranja možete odabrati u padajućem popisu **Rezolucija**.

5 Veličinu dokumenta možete odabrati u padajućem popisu **Veličina dokumenta**.

6 Kliknite **U redu**.

7 Kliknite pločicu **Skeniranje**.

8 Kliknite **Datoteka**.

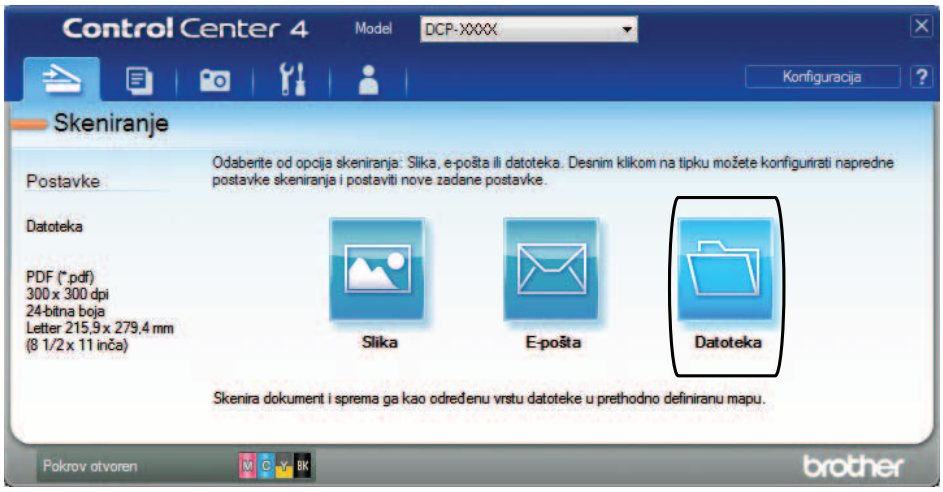

9 Kliknite **Skeniranje**.
Uređaj počinje s procesom skeniranja. Mapa u kojoj su pohranjeni skenirani podatci automatski će se otvoriti.

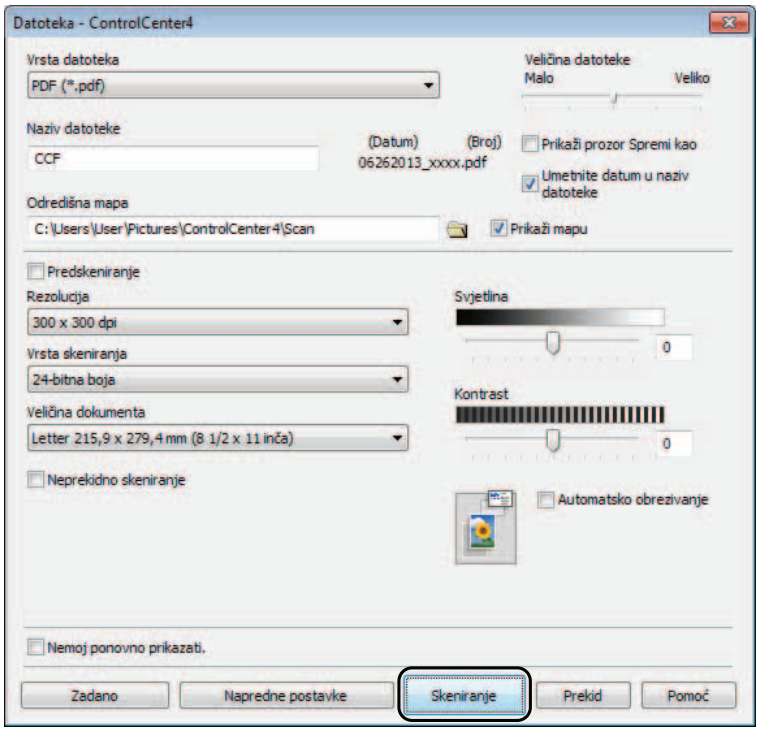

Kako promijeniti postavke načina rada za SKENIRANJE na uređaju za skeniranje u PDF pomoću softvera ControlCenter4 (Windows®)

Možete promijeniti postavke načina rada **SCAN** (Skeniranje) na uređaju.

1. (Windows® XP, Windows Vista® i Windows® 7)

   Otvorite ControlCenter4 tako da kliknete (**Start**) / **Svi programi** / **Brother** / **DCP-XXXX** (gdje je XXXX naziv vašeg modela) / **ControlCenter4**. Otvorit će se aplikacija ControlCenter4.

   (Windows® 8)

   Kliknite (**Brother Utilities**), zatim kliknite na padajući popis i odaberite naziv modela (ako već nije odabran). Kliknite **SCAN** (Skeniranje), koji se nalazi u lijevoj navigacijskoj traci, zatim kliknite **ControlCenter4**. Otvorit će se aplikacija ControlCenter4.

2. Uvjerite se da je uređaj koji želite koristiti odabran u padajućem popisu **Model**.

3. Kliknite pločicu **Postavke uređaja**.

4. Kliknite **Postavke skeniranja uređaja**.

5 Odaberite pločicu **Datoteka**. Možete promijeniti zadane postavke.

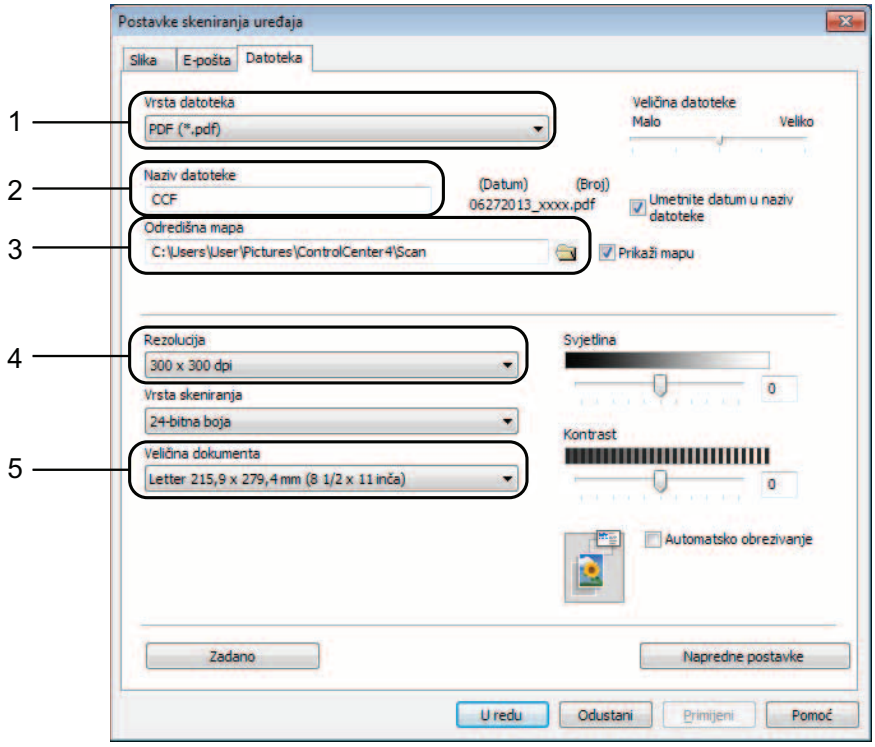

1 U padajućem popisu **Vrsta datoteka** odaberite **PDF (*.pdf)**.

2 Možete unijeti naziv datoteke koju želite koristiti za dokument.

3 Datoteku možete pohraniti u zadanu mapu ili odabrati željenu mapu tako da kliknete gumb (**Pregledaj**).

4 Rezoluciju skeniranja možete odabrati u padajućem popisu **Rezolucija**.

5 Veličinu dokumenta možete odabrati u padajućem popisu **Veličina dokumenta**.

6 Kliknite **U redu**.

Kako skenirati dokument kao PDF datoteku pomoću upravljačke ploče (Windows® i Macintosh)

1. Stavite dokument. (Pogledajte *Kako stavljati dokumente* na stranici 19.)
2. Pritisnite (**SCAN** (Skeniranje)).
3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju `Sken. u datot.` Pritisnite **OK**.
4. Napravite jedno od sljedećeg:
   - Ako želite koristiti zadane postavke, idite na korak ❼.
   - Ako želite promijeniti zadane postavke, idite na korak ❺.
5. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju `Uklj`. Pritisnite **OK**.
6. Prema potrebi odaberite postavke za `Vrsta skenera`, `Rezolucija`, `Vrsta datoteke`, `Velicina skena` i `Ukl. poz. clr`. Pritisnite **OK**.
7. Ako je uređaj spojen na mrežu, odaberite naziv računala.
8. Pritisnite **Mono Start** (Start (Mono)) ili **Colour Start** (Start (Boja)).
   Uređaj počinje s procesom skeniranja.

NAPOMENA

U nastavku su navedeni dostupni načini skeniranja.

- `Sken. u datot.`
- `Sken. u sliku`
- `Sken.u e-postu`
- `Web-usluga` [1]

[1] Samo korisnici operativnog sustava Windows® (Windows Vista® SP2 ili noviji, Windows® 7 i Windows® 8). (Pogledajte „Software and Network User's Guide" (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).)

A Redovito održavanje

Zamjena tintnih uložaka

Uređaj je opremljen brojačem tintnih točkica. Brojač tintnih točkica nadgleda razinu tinte u svakom od četiri uloška. Kad uređaj ustanovi da će u tintnom ulošku nestati tinte, obavijestit će vas porukom.

LCD će prikazati koji je tintni uložak pri kraju ili se treba zamijeniti. Obavezno se pridržavajte obavijesti na LCD-u kako biste ispravnim redoslijedom zamijenili tintne uloške.

Iako će vas uređaj obavijestiti da zamijenite tintni uložak, ipak će u tintnom ulošku ostati mala količina tinte. Važno je da u tintnom ulošku ostane malo tinte kako bi se spriječilo isušivanje i oštećenje sklopa ispisne glave.

⚠ OPREZ

Ako vam tinta upadne u oči, odmah ih isperite vodom, a ako vas to bude zabrinjavalo, obratite se liječniku.

VAŽNO

Višefunkcijski uređaji tvrtke Brother namijenjeni su za rad s tintom određene specifikacije i radit će na razini optimalne učinkovitosti te pouzdanosti ako budete koristili originalne tintne uloške tvrtke Brother. Tvrtka Brother ne može jamčiti optimalnu učinkovitost i pouzdanost ako se budu koristile tinte ili tintni ulošci drugih specifikacija. Tvrtka Brother stoga ne preporučuje uporabu drugih uložaka, osim Brotherovih originalnih uložaka, ili punjenje praznih uložaka tintom iz drugih izvora. Oštećenja na proizvodu nastala zbog uporabe potrošnih materijala neovisnih proizvođača ne mogu biti pokrivena jamstvom za proizvod. Pogledajte uvjete jamstva za proizvod.

1. Otvorite poklopac tintnog uloška (1). Ako se tintni uložak potpuno potroši, na LCD-u će se prikazati `Samo C/B ispis` ili `Ispis nije moguc.`

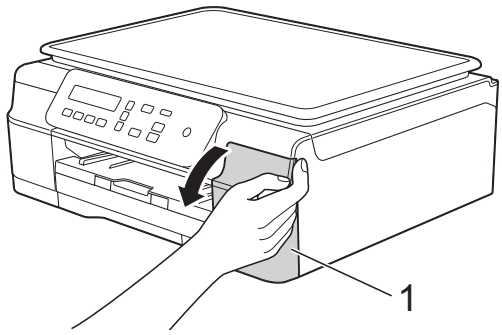

2 Pritisnite polugu za otpuštanje brave (1) na način prikazan na slici kako biste oslobodili uložak prikazan na LCD-u. Izvadite uložak iz uređaja.

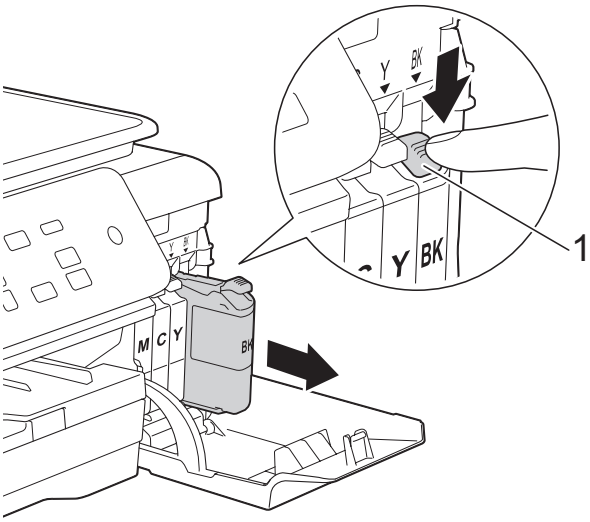

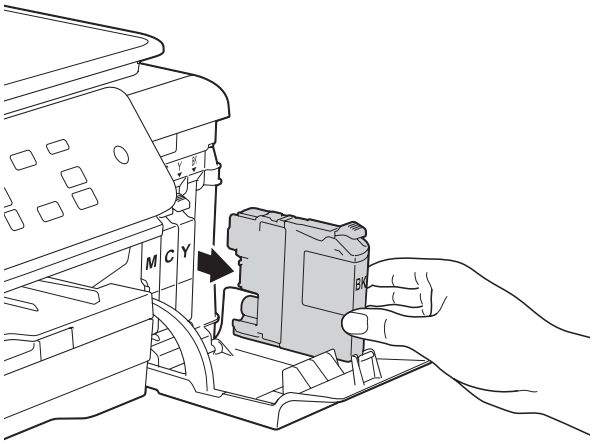

3 Otvorite vrećicu s novim tintnim uloškom (koji sadrži boju prikazanu na LCD-u) i izvadite tintni uložak.

4 Zelenu polugu za otpuštanje na narančastom zaštitnom pakiranju (1) okrenite suprotno od smjera kazaljke na satu dok ne otpusti vakuumsku izolaciju. Zatim uklonite narančasto zaštitno pakiranje na način prikazan na slici.

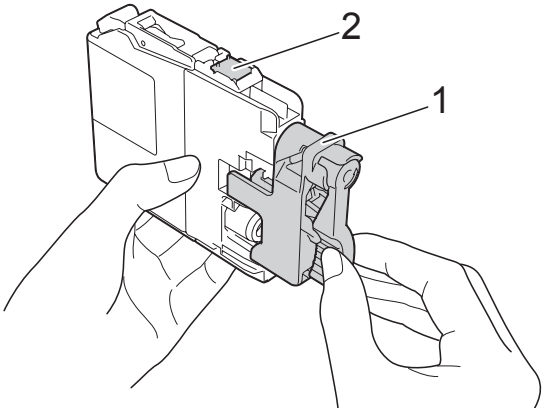

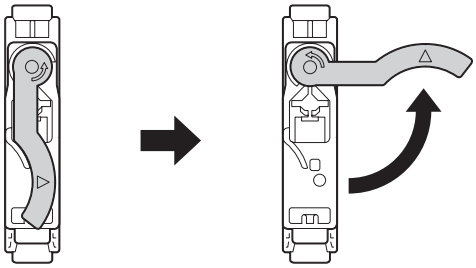

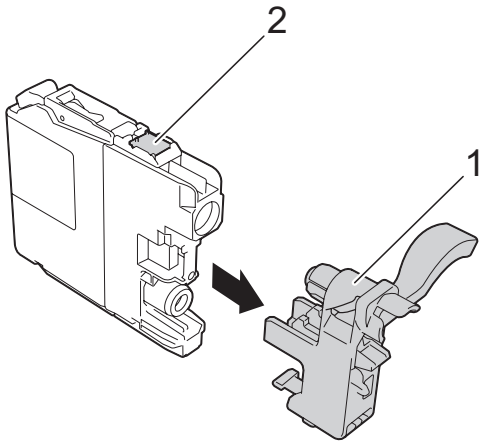

VAŽNO

- NEMOJTE tresti tintne uloške. Ako vam tinta kapne na kožu ili odjeću, odmah je isperite sapunom ili sredstvom za čišćenje.
- NE dodirujte uložak na označenom području (2) jer biste mogli prouzročiti da ga uređaj ne prepozna.

5 Svaka boja ima svoju vlastitu pravilnu poziciju. Umetnite tintni uložak u smjeru strelice na naljepnici.

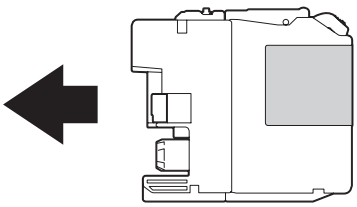

6 Pažljivo pritisnite stražnji dio tintnog uloška s oznakom „PUSH” dok se poluga uloška ne podigne, zatim zatvorite poklopac tintnog uloška.

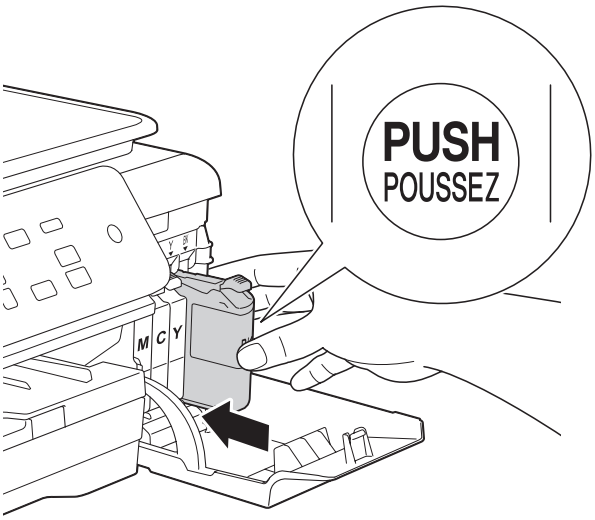

7 Uređaj će automatski resetirati brojač tintnih točkica.

NAPOMENA

- Ako ste zamijenili tintni uložak, na primjer za crnu boju, LCD bi mogao zatražiti da potvrdite je li u pitanju novi uložak (na primjer, `Jeste li prom. Crna?`). Za svaki novi uložak koji umetnete pritisnite ▲ (`Da`) kako bi se automatski resetirao brojač tintnih točkica za tu boju. Ako tintni uložak koji ste umetnuli nije nov, obavezno pritisnite ▼ (`Ne`).
- Ako se na LCD-u prikaže `Nema sprem.tinte` ili `Nije pronadjeno` nakon što umetnete tintni uložak, provjerite je li umetnuti tintni uložak zaista novi originalni tintni uložak tvrtke Brother i jeste li ga pravilno umetnuli. Uklonite tintni uložak i polako ga čvrstim pokretom ponovno umetnite dok se poluga uloška ne podigne.

VAŽNO

- NE vadite tintne uloške ako ih ne trebate zamijeniti. U protivnom biste mogli smanjiti količinu tinte i uređaj neće znati koliko je tinte ostalo u ulošku.
- NE dodirujte proreze za umetanje na ulošku. U protivnom biste se mogli zaprljati tintom.
- Ako promiješate boje tako da umetnete tintni uložak na pogrešno mjesto, na LCD-u će se prikazati `Pogr. boja tinte`. Provjerite koji tintni ulošci ne odgovaraju po boji mjestima na koja su umetnuti te ih premjestite na ispravna mjesta.
- Nakon što otvorite tintni uložak, umetnite ga u uređaj i koristite najviše šest mjeseci od trenutka umetanja. Koristite neotvorene tintne uloške kojima nije istekao roka trajanja napisan na kutiji uloška.
- NEMOJTE rastavljati ni neovlašteno dirati tintni uložak jer biste mogli prouzročiti curenje tinte iz uloška.

A

Čišćenje i provjera uređaja

Čišćenje stakla skenera

1. Iskopčajte uređaj iz električne utičnice.
2. Podignite poklopac dokumenata (1). Očistite staklo skenera (2) i bijelu plastiku (3) mekanom krpom koja ne ostavlja dlačice, namočenom u nezapaljivo sredstvo za čišćenje stakla.

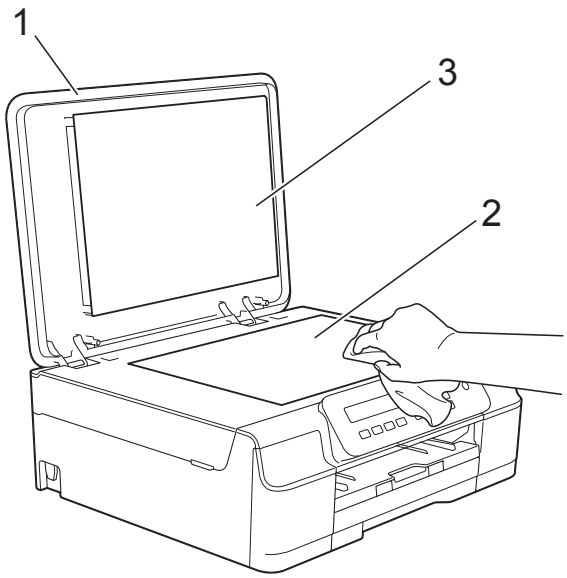

NAPOMENA

Kada očistite staklo skenera nezapaljivim sredstvom za čišćenje stakla, prijeđite prstima preko stakla kako biste provjerili je li na njemu išta ostalo. Ako osjetite da ima prljavštine ili ostataka, ponovno očistite staklo usredotočujući se na to područje. Možda ćete trebati tri do četiri puta ponoviti postupak čišćenja. Da biste testirali čistoću, napravite kopiju nakon svakog čišćenja.

Čišćenje ispisne glave

Kako bi održao dobru kvalitetu ispisa, uređaj će, kad bude potrebno, automatski očistiti ispisnu glavu. Ako se pojavi problem u kvaliteti ispisa, možete ručno započeti s procesom čišćenja.

Ako se u tekstu ili grafici pojavi vodoravna crta ili na ispisanim stranicama prazan tekst, očistite ispisnu glavu. Možete očistiti samo crnu boju, jednu po jednu boju (cijan, magenta i žutu) ili odjednom sve četiri boje.

Čišćenje ispisne glave troši tintu. Prečesto čišćenje ispisne glave nepotrebno troši tintu.

VAŽNO

NE dodirujte ispisnu glavu. Dodirivanje ispisne glave može prouzročiti trajno oštećenje i za nju može biti poništeno jamstvo.

1. Pritisnite **Menu** (Izbornik).
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali `1.Tinta`.
   Pritisnite **OK**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali `2.Ciscenje`.
   Pritisnite **OK**.
4. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali `Crna`, `Boja` ili `Sve`.
   Pritisnite **OK**.
   Uređaj čisti ispisnu glavu.
   Kada čišćenje završi, uređaj će prijeći u stanje pripravnosti.

NAPOMENA

- Ako ste ispisnu glavu očistili najmanje pet puta, a ispis se nije poboljšao, pokušajte umetnuti novi Brotherov originalni Innobella™ tintni uložak za svaku problematičnu boju. Pokušajte ponovno do pet puta očistiti ispisnu glavu. Ako se ispis ne poboljša, obratite se Brotherovoj službi za korisnike ili lokalnom prodavaču Brotherovih proizvoda.
- Ispisnu glavu možete očistiti i pomoću računala.

  (Pogledajte „Software and Network User's Guide" (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).)

Provjera kvalitete ispisa

Ako se na izlazu pojave izblijeđene ili prošarane boje i tekst, možda su neke mlaznice na ispisnoj glavi začepljene. To možete provjeriti ispisivanjem lista za provjeru kvalitete ispisa i pregledom predloška za provjeru mlaznica.

1. Pritisnite **Menu** (Izbornik).
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali `1.Tinta`.
   Pritisnite **OK**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali `1.Probni ispis`.
   Pritisnite **OK**.
4. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali `Kval. ispisa`.
   Pritisnite **OK**.
5. Pritisnite **Colour Start** (Start (Boja)).
   Uređaj počinje s ispisivanjem lista za provjeru kvalitete ispisa.
6. Provjerite kvalitetu četiri bloka boja na listu.
7. LCD vas pita je li dobra kvaliteta ispisa. Napravite jedno od sljedećeg:
   - Ako su sve crte jasne i vidljive, pritisnite ▲ (`Da`) kako biste dovršili provjeru kvalitete ispisa, zatim idite na korak ⓫.
   - Ako uočite da nedostaju kratke crte, kao što je prikazano ispod, pritisnite ▼ kako biste odabrali `Ne`.

Dobro Loše



8. LCD vas pita je li dobra kvaliteta ispisa za crnu boju i ostale tri boje.
   Pritisnite ▲ (`Da`) ili ▼ (`Ne`).
9. LCD vas pita želite li započeti s čišćenjem.
   Pritisnite ▲ (`Da`).
   Uređaj započinje s čišćenjem ispisne glave.
10. Kad čišćenje završi, pritisnite **Colour Start** (Start (Boja)).
    Uređaj će ponovno ispisati list za provjeru kvalitete ispisa. Vratite se na korak ❻.
11. Pritisnite **Stop/Exit** (Stop/Izlaz).

Ako ste ispisnu glavu očistili najmanje pet puta, a ispis se nije poboljšao, pokušajte umetnuti novi Brotherov originalni zamjenski tintni uložak za svaku problematičnu boju. Pokušajte ponovno do pet puta očistiti ispisnu glavu. Ako se ispis ne poboljša, obratite se Brotherovoj službi za korisnike ili lokalnom prodavaču Brotherovih proizvoda.

VAŽNO

NE dodirujte ispisnu glavu. Dodirivanje ispisne glave može prouzročiti trajno oštećenje i za nju može biti poništeno jamstvo.

A

NAPOMENA

Ako je mlaznica ispisne glave začepljena, onda ispisani uzorak izgleda ovako.

Nakon što se mlaznica ispisne glave očisti, vodoravne crte će nestati.

Provjera poravnanja ispisa

Možda ćete nakon transporta uređaja trebati podesiti poravnanje ispisa ako ispisani tekst bude mutan ili slike blijede.

1. Pritisnite **Menu** (Izbornik).
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali `1.Tinta`.
   Pritisnite **OK**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali `1.Probni ispis`.
   Pritisnite **OK**.
4. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali `Poravnanje`.
   Pritisnite **OK**.
5. Pritisnite **Mono Start** (Start (Mono)) ili **Colour Start** (Start (Boja)).
   Uređaj započinje s ispisivanjem lista za provjeru poravnanja.

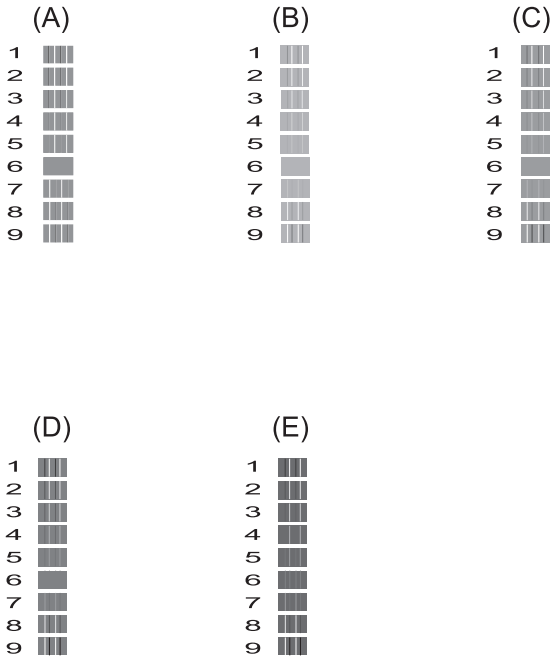

6. Za uzorak „A” pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali broj testnog ispisa koji ima najmanje vidljive okomite pruge (1 - 9).
   Pritisnite **OK**.
   Ovaj korak ponovite za uzorke B, C, D i E.
   Broj 6 je u ovom primjeru najbolji izbor za A, B, C, D i E.
7. Pritisnite **Stop/Exit** (Stop/Izlaz).

NAPOMENA

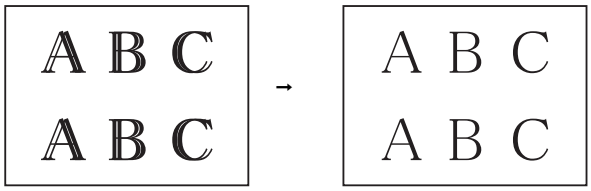

Kada poravnanje ispisa nije pravilno podešeno, tekst je ovako mutan.

Nakon što se poravnanje ispisa pravilno podesi, tekst izgleda ovako.

Podešavanje datuma i vremena

Podešavanje datuma i vremena omogućuje uređaju redovito čišćenje ispisne glave i održavanje optimalne kvalitete ispisa.

1. Pritisnite **Menu** (Izbornik).
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali `0.Poc. post.`
   Pritisnite **OK**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali `1.Dat. i vrij.`
   Pritisnite **OK**.
4. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste unijeli posljednje dvije znamenke godine, zatim pritisnite **OK**.
5. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste unijeli dvije znamenke za mjesec, zatim pritisnite **OK**.
6. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste unijeli dvije znamenke za dan, zatim pritisnite **OK**.
7. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste unijeli dvije znamenke za sat u 24-satnom obliku, zatim pritisnite **OK**.
   (Na primjer, unesite 1 5 za 15:00.)
8. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste unijeli dvije znamenke za minute, zatim pritisnite **OK**.
9. Pritisnite **Stop/Exit** (Stop/Izlaz).

B Rješavanje problema

Ako mislite da imate problem s uređajem, prvo provjerite svaku ispod navedenu stavku i slijedite savjete za rješavanje problema.

Većinu pogrešaka možete sami ukloniti. Ako trebate dodatnu pomoć, Brother Solutions Center nudi najnovije odgovore na često postavljana pitanja (FAQ) i savjete za rješavanje problema.

Posjetite nas na http://solutions.brother.com/

Prepoznavanje problema

Prvo provjerite sljedeće:

- Kabel napajanja uređaja pravilno je spojen, a prekidač napajanja uređaja je uključen.
- Svi zaštitni dijelovi su uklonjeni.
- Papir je pravilno umetnut u ladicu za papir.
- Kabeli sučelja čvrsto su spojeni na uređaj i računalo ili je bežična veza podešena na uređaju i računalu.
- Poruke na LCD-u

  (Pogledajte *Poruke o pogrešci i održavanju* na stranici 39.)

Ako niste riješili problem nakon što ste napravili sve gore navedene provjere, ustanovite problem i idite na predloženu stranicu.

Problemi kod rukovanja papirom i ispisivanja:

- *Poteškoće s ispisivanjem* na stranici 52
- *Poteškoće s kvalitetom ispisa* na stranici 54
- *Poteškoće pri rukovanju papirom* na stranici 55

Problemi kod kopiranja:

- *Poteškoće pri kopiranju* na stranici 56

Problemi kod skeniranja:

- *Poteškoće sa skeniranjem* na stranici 56

Problemi sa softverom i mrežom:

- *Poteškoće sa softverom* na stranici 56
- *Poteškoće na mreži* na stranici 57

Poruke o pogrešci i održavanju

Kao kod svakog sofisticiranog uredskog proizvoda, pogreške se mogu pojaviti i potrošni materijali možda će se trebati zamijeniti. Ako se ovo dogodi, uređaj prepoznaje pogrešku ili potrebno redovito održavanje i prikazuje odgovarajuću poruku. U tablici su prikazane najčešće poruke o pogrešci i održavanju.

Većinu pogrešaka možete sami ukloniti i redovito održavati uređaj. Ako trebate dodatnu pomoć, Brother Solutions Center pruža najnovije odgovore na često postavljana pitanja (FAQ) i savjete za rješavanje problema.

Posjetite nas na http://solutions.brother.com/

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
`Samo C/B ispis` `Prom. XX tintu`	Jedan tintni uložak u boji ili više njih pri kraju su uporabe. Uređaj možete koristiti u načinu rada jednobojnog ispisivanja približno četiri tjedna, ovisno o broju stranica koje ispisujete. Dok se ova poruka pojavljuje na LCD-u, svaka se radnja obavlja na sljedeći način: ■ Ispisivanje Ako odaberete **Sivi tonovi** na pločici **Napredno** u upravljačkom programu pisača, uređaj ćete moći koristiti kao pisač za jednobojno ispisivanje. Kada se pojavi ova poruka, dvostrano ispisivanje nije dostupno. ■ Kopiranje Ako je vrsta papira postavljena na `Obicni papir`, možete izrađivati jednobojne kopije.	Zamijenite tintne uloške. (Pogledajte *Zamjena tintnih uložaka* na stranici 31.) **NAPOMENA** U sljedećim slučajevima uređaj će prekinuti sve radnje ispisivanja i nećete ga moći koristiti dok ne umetnete novi tintni uložak: • Ako iskopčate uređaj ili izvadite tintni uložak. • Ako je vrsta papira postavljena na sve osim `Obicni papir`. • (Windows®) Ako označite **Sporo sušenje papira** na pločici **Osnovno** upravljačkog programa pisača. (Macintosh) Ako označite **Slow Drying Paper** na pločici **Print Settings** upravljačkog programa pisača.
`Nije pronadjeno`	Prebrzo ste umetnuli novi tintni uložak pa ga uređaj nije prepoznao. Tintni uložak nije pravilno umetnut.	Izvadite novi tintni uložak i polako ga čvrstim pokretom ponovno umetnite dok se poluga uloška ne podigne. (Pogledajte *Zamjena tintnih uložaka* na stranici 31.)
	Ako koristite tintu koja nije originalna Brotherova tinta, uređaj možda neće prepoznati tintni uložak.	Zamijenite uložak novim Brotherovim originalnim tintnim uloškom. Ako poruka o pogrešci potraje, obratite se Brotherovoj službi za korisnike ili lokalnom prodavaču Brotherovih proizvoda.

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
Ispis nije moguc Prom. XX tintu	Jedan tintni uložak ili više njih su prazni. Uređaj će prestati sa svim radnjama ispisivanja.	Zamijenite tintne uloške. (Pogledajte *Zamjena tintnih uložaka* na stranici 31.)
Cisc nije moguce XX Pokr nije moguce XX Ispis nije moguc XX Sken nije moguce XX	Uređaj ima mehanički problem.	Otvorite poklopac skenera i uklonite bilo kakve strane predmete i komadiće papira iz uređaja. Ako poruka o pogrešci potraje, na nekoliko minuta iskopčajte uređaj iz izvora napajanja i ponovno ga ukopčajte.
	Strani predmet, poput spajalice ili komadića otkinutog papira, nalazi se u uređaju.	
Zatvori tintu	Poklopac tintnog uloška nije uglavljen u zatvorenom položaju.	Čvrstim pokretom zatvorite poklopac tintnog uloška dok se ne uglavi na svoje mjesto.
Pokrov je otvoren.	Poklopac skenera nije uglavljen u zatvorenom položaju.	Podignite poklopac skenera i ponovno ga zatvorite.
		Uvjerite se da je USB kabel (ako se koristi) pravilno proveden kroz kanalicu kabela prema van na stražnjem dijelu uređaja.
Ostali podaci	Ispisni podatci ostali su u memoriji uređaja.	Pritisnite **Stop/Exit** (Stop/Izlaz). Uređaj će poništiti zadatak i izbrisati ga iz memorije. Ponovno pokušajte ispisivati.
Visoka temper.	Temperatura u prostoriji je previsoka.	Nakon što se temperatura u prostoriji snizi, ostavite uređaj da se ohladi na temperaturu prostorije, zatim ponovno pokušajte.

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
Ul. tint je puna	Kutija za upijanje tinte ili kutija za ispiranje su pune. Ove se komponente periodično održavaju te bi se nakon određenog vremena trebale zamijeniti kako bi se osigurala optimalna učinkovitost uređaja tvrtke Brother. Budući da se ove komponente periodično održavaju, njihova zamjena nije pokrivena jamstvom. Kada je potrebno zamijeniti ove dijelove i koliki će biti vremenski period do zamjene ovisi o tome koliko se često čistio i ispirao sustav tinti. Ove kutije troše određenu količinu tinte tijekom različitih radnji čišćenja i ispiranja. Koliko puta uređaj čisti i ispira varira ovisno o različitim situacijama. Na primjer, često uključivanje i isključivanje uređaja pokrenut će brojne cikluse čišćenja jer se prilikom uključivanja uređaj automatski čisti. Uporaba tinte koju nije proizvela tvrtka Brother može prouzročiti česta čišćenja jer zbog takve tinte kvaliteta ispisa može biti loša, a taj se problem rješava čišćenjem. Što je uređaju potrebno više čišćenja, to se ove kutije brže pune. **NAPOMENA** *Popravci koji uslijeđuju zbog uporabe potrošnih materijala koje nije proizvela tvrtka Brother možda neće biti pokriveni određenim jamstvom za proizvod.*	Potrebno je zamijeniti kutiju za upijanje tinte ili kutiju za ispiranje. Obratite se Brotherovoj službi za korisnike ili Brotherovom ovlaštenom servisu radi servisiranja uređaja. Ostali razlozi za čišćenje su: 1 Nakon što uklonite zaglavljeni papir, uređaj će se automatski očistiti. 2 Uređaj će se automatski očistiti ako je bio u stanju pripravnosti više od 30 dana (rijetka uporaba). 3 Uređaj će se automatski očistiti nakon što se tintni ulošci iste boje 12 puta zamijene.
Ul.tin.skoro pun	Kutija za upijanje tinte ili kutija za ispiranje skoro su pune.	Obratite se Brotherovoj službi za korisnike ili lokalnom prodavaču Brotherovih proizvoda.
Malo XXXXXXX	Jedan tintni uložak ili više njih pri kraju su uporabe.	Naručite novi tintni uložak. Možete nastaviti s ispisivanjem dok se na LCD-u ne prikaže Ispis nije moguc. (Pogledajte *Zamjena tintnih uložaka* na stranici 31.)
Niska temp.	Temperatura u prostoriji je preniska.	Nakon što se temperatura u prostoriji povisi, ostavite uređaj da se ugrije na temperaturu prostorije, zatim ponovno pokušajte.
Nema sprem.tinte	Tintni uložak nije pravilno umetnut.	Izvadite novi tintni uložak i polako ga čvrstim pokretom ponovno umetnite dok se poluga uloška ne podigne. (Pogledajte *Zamjena tintnih uložaka* na stranici 31.)

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
Nema ulag. papira	U uređaju je nestalo papira ili papir nije pravilno stavljen u ladicu za papir.	Napravite jedno od sljedećeg: ■ Ponovno umetnite papir u ladicu za papir, zatim pritisnite **Mono Start** (Start (Mono)) ili **Colour Start** (Start (Boja)). ■ Izvadite papir pa ga ponovno stavite, zatim pritisnite **Mono Start** (Start (Mono)) ili **Colour Start** (Start (Boja)). (Pogledajte *Stavljanje papira i ostalog ispisnog medija* na stranici 9.)
	Ladica za papir nije bila potpuno umetnuta.	Uklonite ladicu za papir i ponovno je umetnite dok se ne uglavi na svoje mjesto, zatim pritisnite **Mono Start** (Start (Mono)) ili **Colour Start** (Start (Boja)) na upravljačkoj ploči.
	Papirna prašina nakupila se na površini valjaka za sakupljanje papira.	Očistite valjke za sakupljanje papira. (Pogledajte „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik): *„Cleaning the paper pick-up rollers"*.)
	Poklopac za sprječavanje zastoja papira nije pravilno zatvoren.	Uvjerite se da je poklopac za sprječavanje zastoja papira s obje strane podjednako zatvoren. (Pogledajte *Zastoj pisača ili papira* na stranici 44.)
	Papir je zaglavljen unutar uređaja.	Izvucite zaglavljeni papir slijedeći korake u *Zastoj pisača ili papira* na stranici 44.
		Ako se ova pogreška često javlja tijekom dvostranog ispisivanja, možda su valjci za ulaganje papira zamrljani tintom. Očistite valjke za ulaganje papira. (Pogledajte „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik): *„Cleaning the paper feed rollers"*.)
Nema memorije	Memorija uređaja je puna.	**Ako je kopiranje u tijeku:** ■ Pritisnite **Stop/Exit** (Stop/Izlaz) i pričekajte dok druge radnje koje su u tijeku ne završe, zatim pokušajte ponovno. ■ Pritisnite **Mono Start** (Start (Mono)) ili **Colour Start** (Start (Boja)) kako biste odabrali Kop. za kopiranje dosad skeniranih stranica.

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
Zaglav papira	Papir je zaglavljen unutar uređaja.	Izvucite zaglavljeni papir slijedeći korake u *Zastoj pisača ili papira* na stranici 44. Pazite da je vodilica za duljinu papira podešena na ispravnu veličinu papira.
		Ako uvijek iznova dolazi do zastoja papira, možda je u uređaju zaglavljen komadić papira. Uvjerite se da papir više nije zaglavljen u uređaju. (Pogledajte *Dodatne radnje uklanjanja zastoja papira* na stranici 47.)
	Papirna prašina nakupila se na površini valjaka za sakupljanje papira.	Očistite valjke za sakupljanje papira. (Pogledajte „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik): *„Cleaning the paper pick-up rollers"*.)
Pogr. boja tinte	Tintni uložak umetnut je na pogrešno mjesto.	Provjerite koji tintni ulošci ne odgovaraju po boji mjestima na koja su umetnuti te ih premjestite na ispravna mjesta.
Pogr.vel.papira	Postavka veličine papira ne odgovara veličini papira u ladici. Ili niste postavili vodilice papira u ladici prema pokazateljima veličine papira koju koristite.	1 Provjerite da li Vel. papira koju ste odabrali odgovara veličini papira u ladici. (Pogledajte *Veličina papira* na stranici 15.) 2 Provjerite jeste li papir stavili u okomiti položaj tako da vodilice papira postavite na pokazatelje veličine papira. (Pogledajte *Stavljanje papira i ostalog ispisnog medija* na stranici 9.) 3 Nakon što provjerite veličinu i položaj papira, pritisnite **Mono Start** (Start (Mono)) ili **Colour Start** (Start (Boja)).
		Ako ispisujete s računala, uvjerite se da veličina papira, koju ste odabrali u upravljačkom programu pisača, odgovara veličini papira u ladici. (Pogledajte „Software and Network User's Guide" (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).)

Zastoj pisača ili papira

Pronađite i uklonite zaglavljeni papir pridržavajući se ovih koraka:

1. Iskopčajte uređaj iz električne utičnice.
2. Izvucite ladicu za papir (1) potpuno iz uređaja.

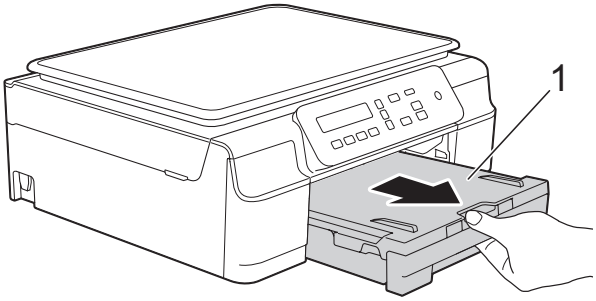

3. Dvije zelene poluge u uređaju povucite prema sebi kako biste uklonili zaglavljeni papir.

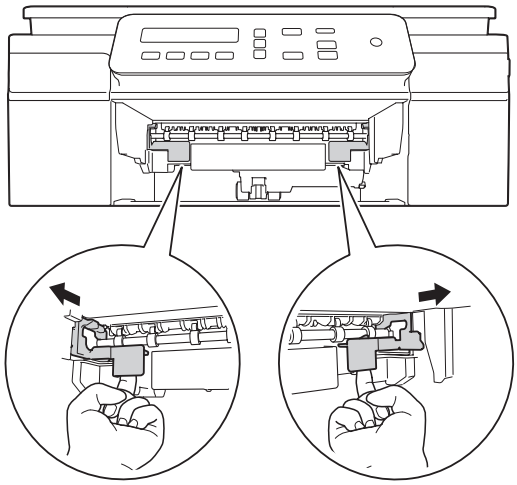

4. Podvucite obje ruke ispod plastičnih pločica s obje strane uređaja kako biste podignuli poklopac skenera u otvoreni položaj.

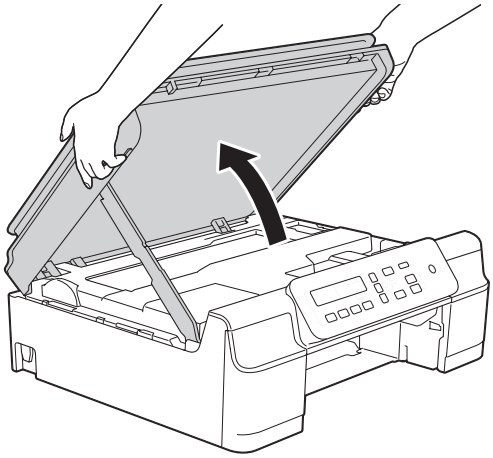

5. Izvucite zaglavljeni papir (1) iz uređaja.

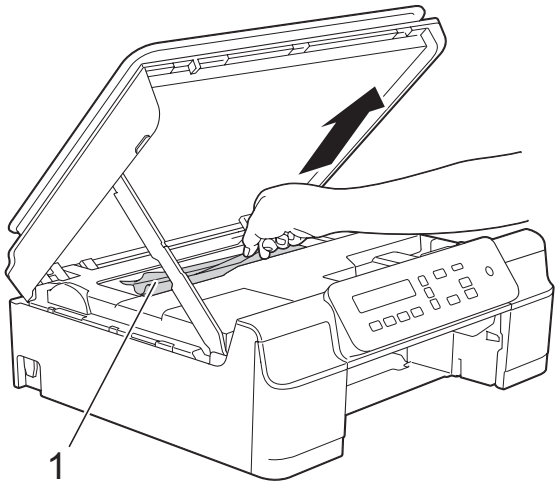

6 Pomaknite ispisnu glavu (ako je potrebno) kako biste izvadili sav papir koji je ostao u ovom području. Uvjerite se da zaglavljeni papir nije ostao u kutovima uređaja (1) i (2).

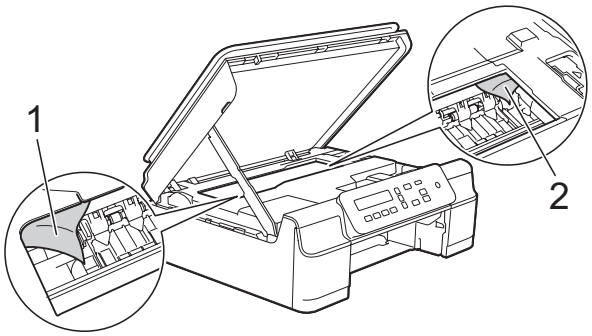

VAŽNO

- NE dodirujte traku enkodera (1). U protivnom bi moglo doći do kvara na uređaju.

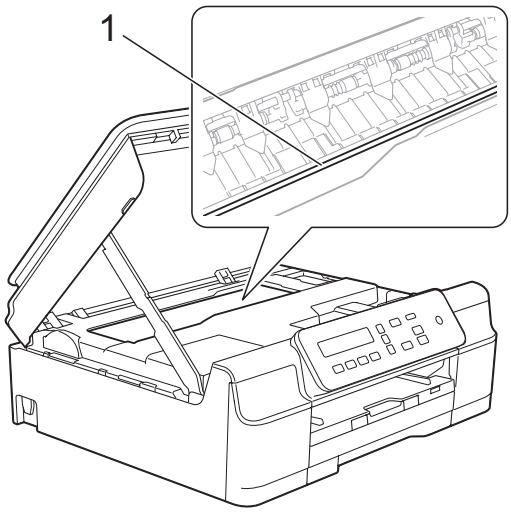

- Ako se ispisna glava nalazi u desnom kutu, kao što je prikazano na ilustraciji (2), onda je ne možete pomaknuti. Ponovno spojite kabel napajanja. Držite pritisnut **Stop/Exit** (Stop/Izlaz) dok se ispisna glava ne pomakne na sredinu. Zatim iskopčajte uređaj iz izvora napajanja i izvucite papir.
- Ako je papir zaglavljen ispod ispisne glave, iskopčajte uređaj iz izvora napajanja i pomaknite ispisnu glavu kako biste izvukli papir.

  Držite udubljena područja s trokutastim oznakama na način prikazan na ilustraciji (3) kako biste pomaknuli ispisnu glavu.

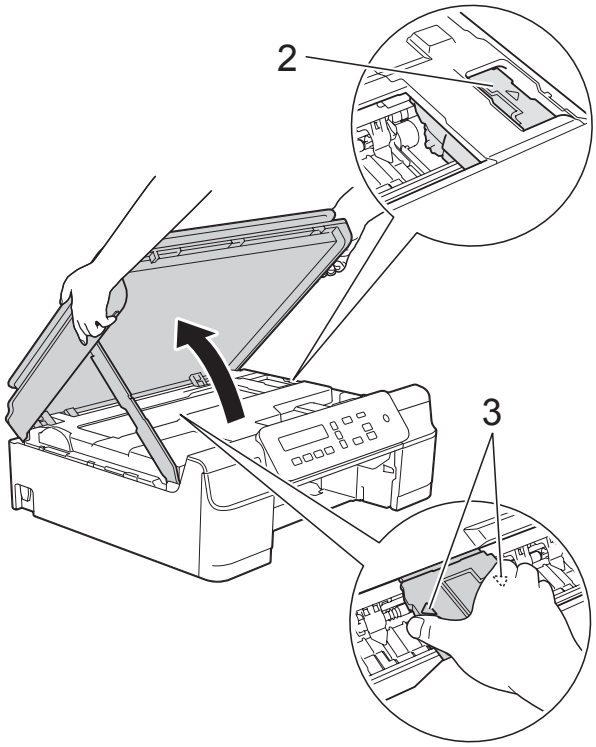

- Ako vam tinta kapne na kožu, odmah je operite sapunom s mnogo vode.

B

7 Obavezno pažljivo pregledajte unutrašnjost uređaja (1) kako ne bi ostalo komadića papira.

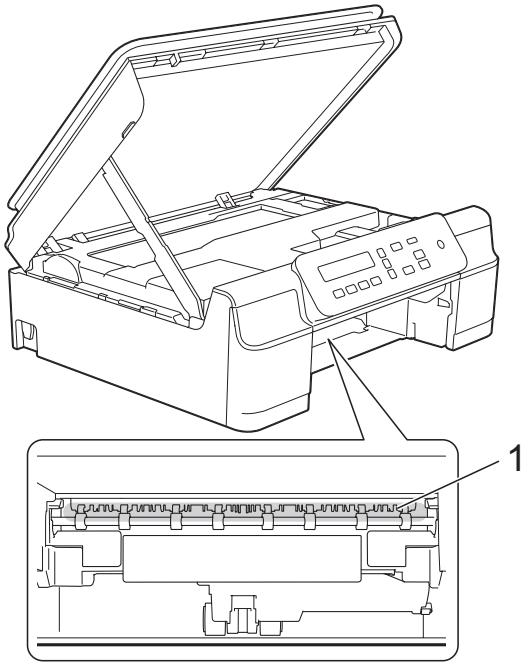

8 Pregledajte unutrašnjost uređaja iz donjeg kuta i uvjerite se da u uređaju nije ostalo komadića papira.

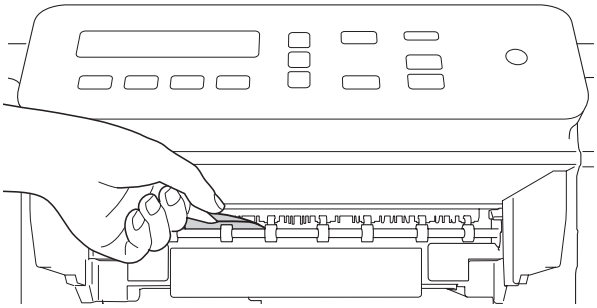

9 Otvorite poklopac za sprječavanje zastoja papira (1) koji se nalazi na stražnjoj strani uređaja.

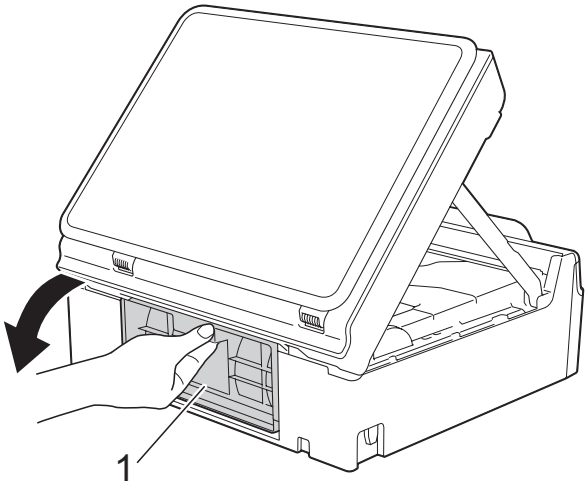

10 Uklonite zaglavljeni papir.

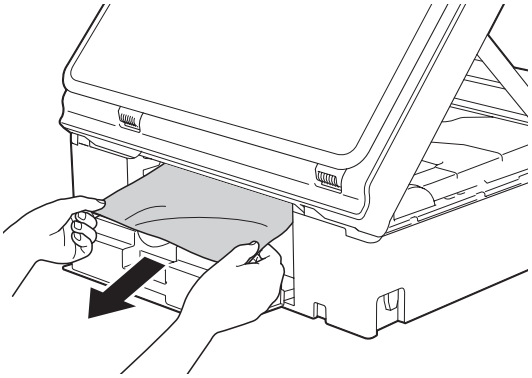

11 Zatvorite poklopac za sprječavanje zastoja papira.
Uvjerite se da je poklopac pravilno zatvoren.

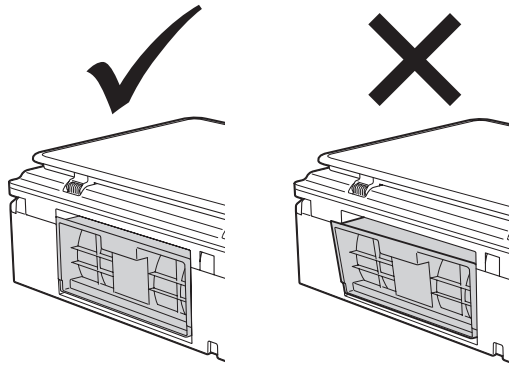

12 Ladicu za papir čvrstim pokretom vratite u uređaj.

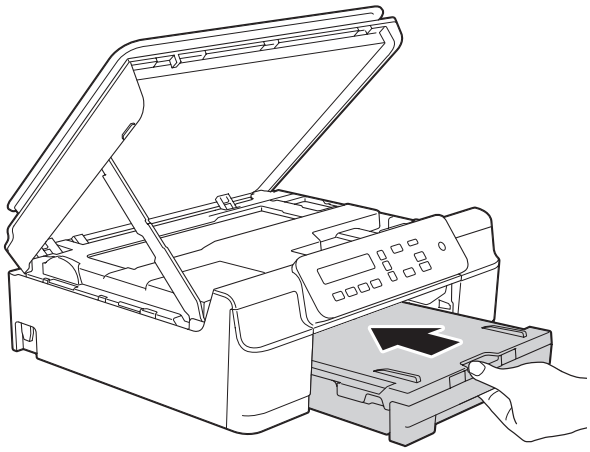

13 Podignite poklopac skenera kako biste otpustili bravu (1). Pažljivo povucite držač poklopca skenera prema dolje (2) i objema rukama zatvorite poklopac skenera (3).

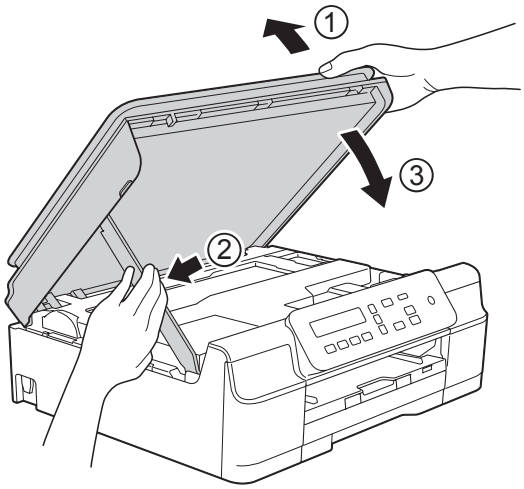

⚠ OPREZ

Pazite kako ne biste prignječili prste pri zatvaranju poklopca skenera.

14 Dok ladicu za papir držite na svome mjestu, izvucite držač papira dok se ne uglavi u otvoreni položaj, zatim izvucite dodatni držač papira. Pazite da izvučete držač papira dok se ne uglavi na svoje mjesto.

15 Ponovno spojite kabel napajanja.

NAPOMENA

Ako uvijek iznova dolazi do zastoja papira, možda je u uređaju zaglavljen komadić papira. (Pogledajte *Dodatne radnje uklanjanja zastoja papira* na stranici 47.)

B

Dodatne radnje uklanjanja zastoja papira

1 Iskopčajte uređaj iz električne utičnice.

2 Izvucite ladicu za papir (1) potpuno iz uređaja.

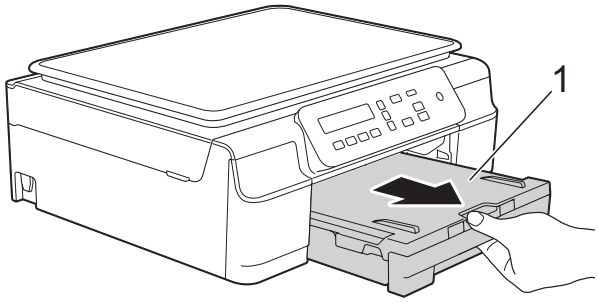

3 Dvije zelene poluge u uređaju povucite prema sebi kako biste uklonili zaglavljeni papir.

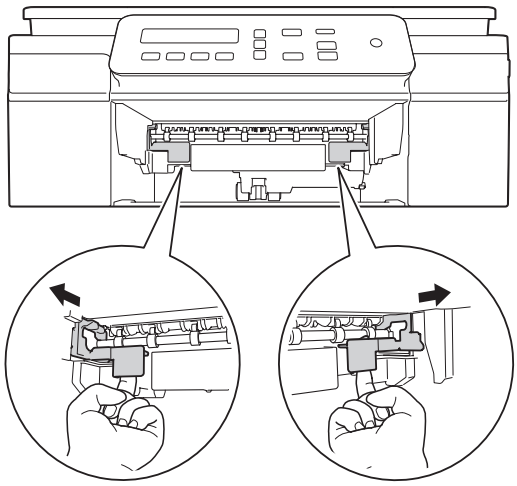

4 Podvucite obje ruke ispod plastičnih pločica s obje strane uređaja kako biste podignuli poklopac skenera u otvoreni položaj.

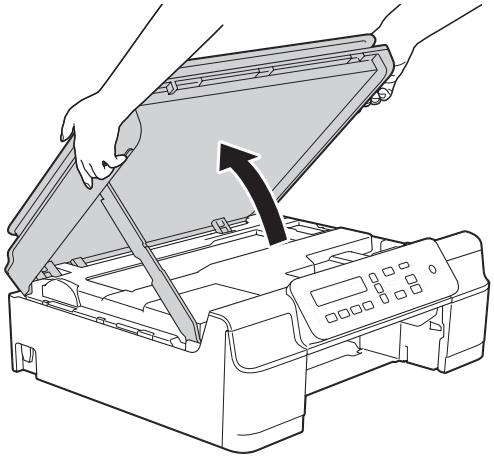

5 Umetnite list debelog papira veličina A4 ili Letter, poput sjajnog papira, duboko u uređaj na način prikazan na ilustraciji.

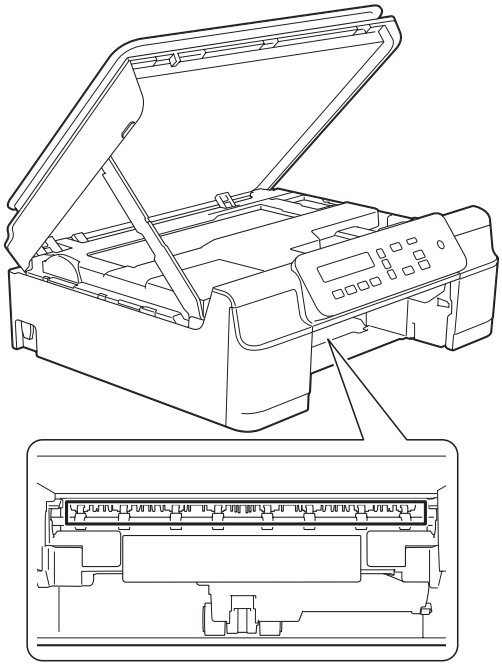

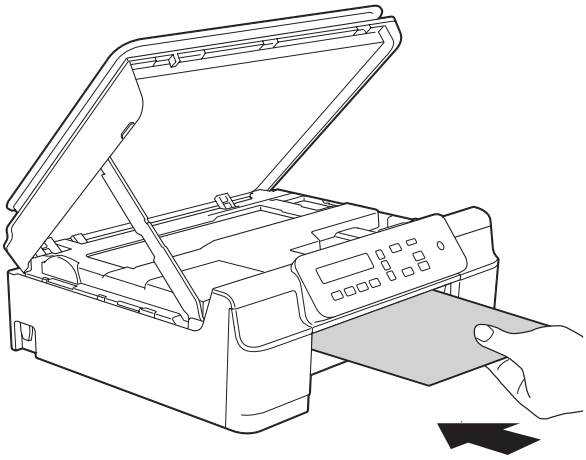

6 Ako debeli papir izgura zaglavljeni papir, uklonite zaglavljeni papir.

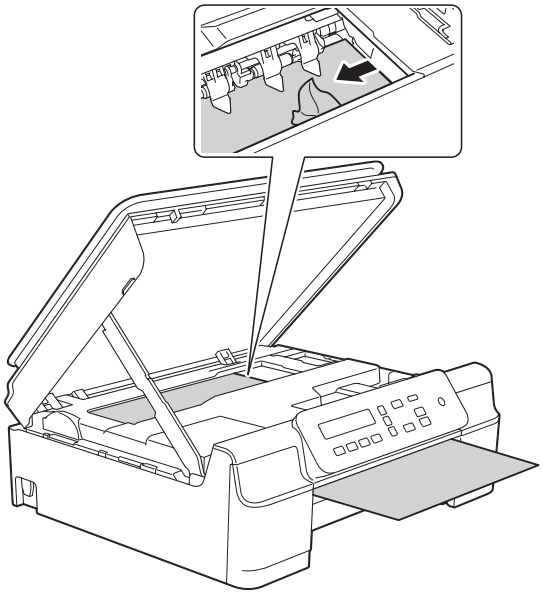

VAŽNO

NE dodirujte traku enkodera (1). U protivnom bi moglo doći do kvara na uređaju.

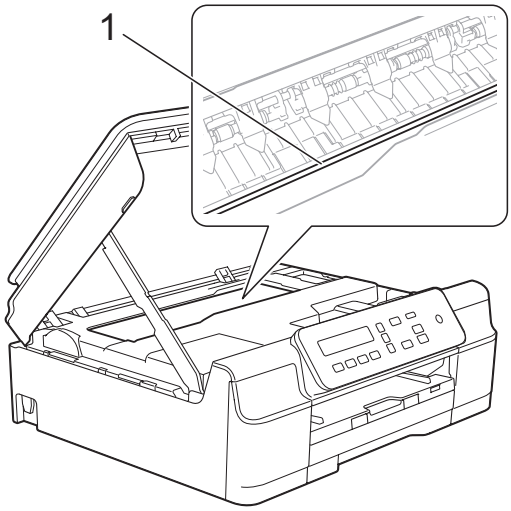

7 Izvucite debeli papir iz uređaja.

8 Otvorite poklopac za sprječavanje zastoja papira (1) koji se nalazi na stražnjoj strani uređaja.

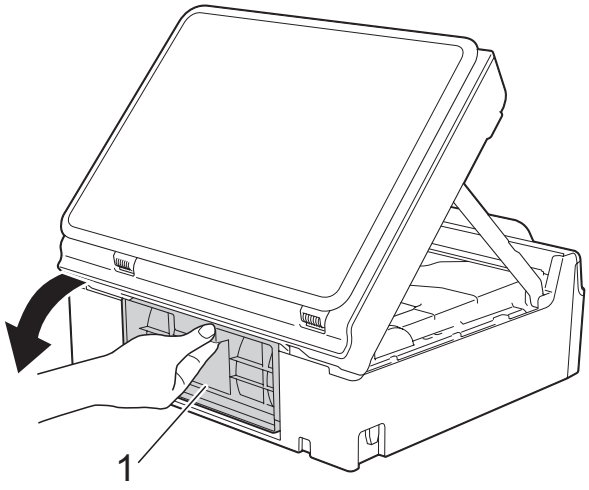

9 Umetnite list debelog papira veličina A4 ili Letter, poput sjajnog papira, duboko u uređaj na način prikazan na ilustraciji.

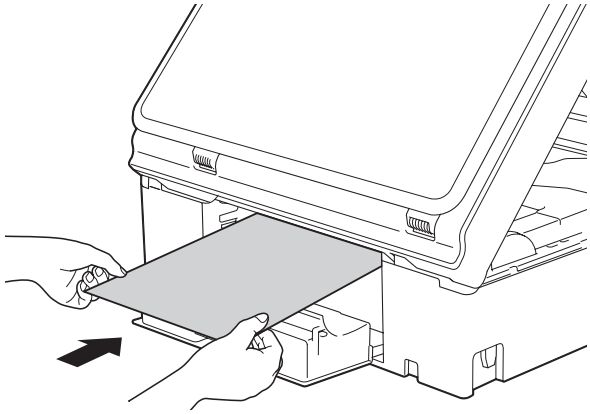

B

10 Ako debeli papir izgura zaglavljeni papir, uklonite zaglavljeni papir.

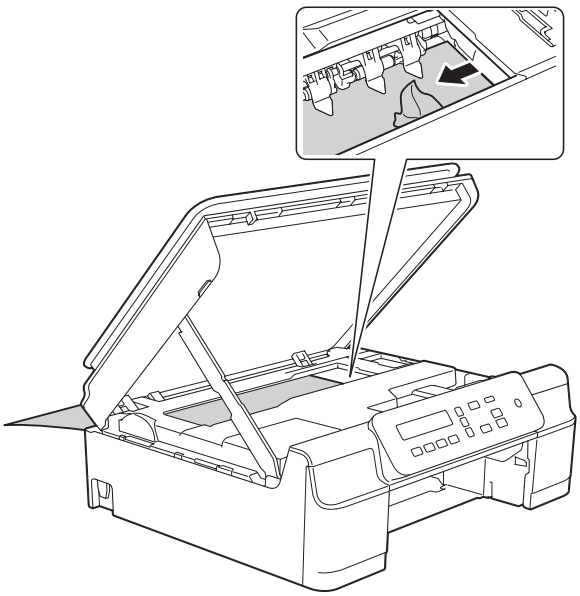

VAŽNO

NE dodirujte traku enkodera (1).
U protivnom bi moglo doći do kvara na uređaju.

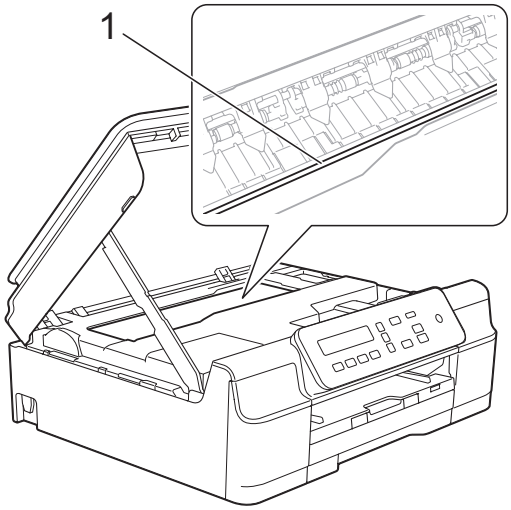

11 Izvucite debeli papir iz uređaja.

12 Zatvorite poklopac za sprječavanje zastoja papira.
Uvjerite se da je poklopac pravilno zatvoren.

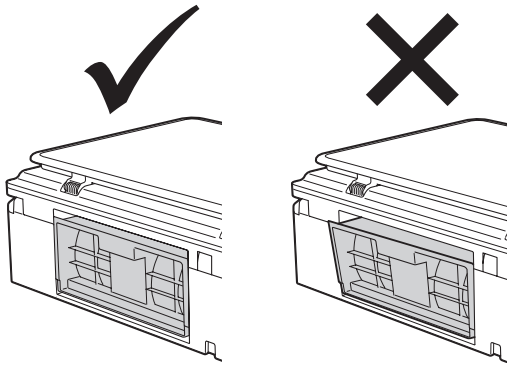

13 Podignite poklopac skenera kako biste otpustili bravu (1). Pažljivo povucite držač poklopca skenera prema dolje (2) i objema rukama (3) zatvorite poklopac skenera.

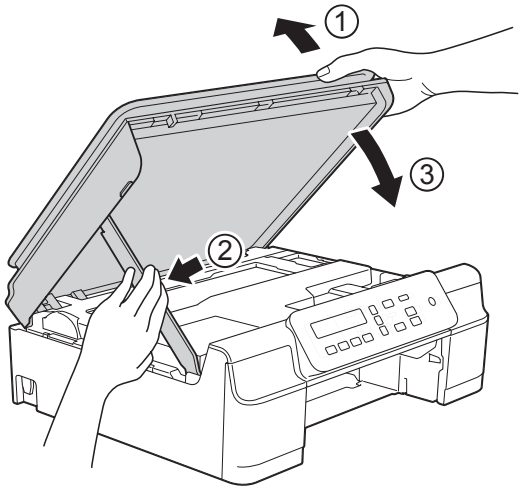

⚠ OPREZ

Pazite kako ne biste prignječili prste pri zatvaranju poklopca skenera.

14 Ladicu za papir čvrstim pokretom vratite u uređaj.

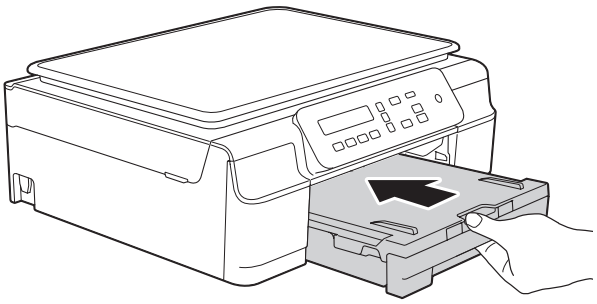

15 Ponovno spojite kabel napajanja.

Ako imate poteškoća s uređajem

NAPOMENA

- Za tehničku podršku morate se obratiti Brotherovoj službi za korisnike.
- Ako mislite da imate problem s uređajem, pogledajte sljedeću tablicu i pridržavajte se savjeta za rješavanje problema. Većinu pogrešaka možete sami ukloniti.
- Ako trebate dodatnu pomoć, Brother Solutions Center nudi najnovije odgovore na često postavljana pitanja (FAQ) i savjete za rješavanje problema.

  Posjetite nas na http://solutions.brother.com/

Poteškoće s ispisivanjem

Poteškoća	Prijedlozi
Nema ispisa.	Provjerite je li instaliran i izabran ispravan upravljački program pisača.
	Provjerite prikazuje li LCD poruku o pogrešci. (Pogledajte *Poruke o pogrešci i održavanju* na stranici 39.)
	Pazite da je uređaj umrežen. (Windows® XP i Windows Server® 2003) Kliknite **Start** / **Pisači i faksovi**. Desnim klikom miša kliknite **Brother DCP-XXXX Printer** (gdje je XXXX ime vašeg modela). Ako pisač nije umrežen, prikazat će se **Koristi pisač u mreži**. Odaberite ovu opciju kako biste omogućili pisač. (Windows Vista® i Windows Server® 2008) Kliknite / **Upravljačka ploča** / **Hardver i zvuk** / **Pisači**. Desnim klikom miša kliknite **Brother DCP-XXXX Printer** (gdje je XXXX ime vašeg modela). Ako pisač nije umrežen, prikazat će se **Koristi pisač u mreži**. Odaberite ovu opciju kako biste omogućili pisač. (Windows® 7 i Windows Server® 2008 R2) Kliknite / **Uređaji i pisači**. Desnim klikom miša kliknite **Brother DCP-XXXX Printer** (gdje je XXXX ime vašeg modela) i odaberite **Pogledajte što se ispisuje**. Kliknite **Pisač** i pazite da nije odabrano **Koristi pisač izvanmrežno**. (Windows® 8 i Windows Server® 2012) Pomaknite strelicu miša u donji desni kut radne površine. Kada se pojavi traka izbornika, kliknite **Postavke**, zatim kliknite **Upravljačka ploča**. U grupi **Hardver i zvuk** (Hardver) kliknite **Prikaz uređaja i pisača**. Desnim klikom miša kliknite **Brother DCP-XXXX Printer** (gdje je XXXX ime vašeg modela) i odaberite **Pogledajte što se ispisuje**. Ako se pojave opcije upravljačkog programa pisača, odaberite svoj upravljački program pisača. U traci izbornika kliknite **Pisač** i uvjerite se da nije odabrana opcija **Koristi pisač izvanmrežno**.
	Jedan tintni uložak ili više njih su prazni. (Pogledajte *Zamjena tintnih uložaka* na stranici 31.)

Poteškoće s ispisivanjem (nastavak)

Poteškoća	Prijedlozi
Nema ispisa. (nastavak)	Dokument se neće ispisati ako se u usmjerivaču ispisa upravljačkog programa pisača nalaze stari, neispisani podatci. Otvorite ikonu pisača i izbrišite sve podatke. Ikonu pisača možete pronaći na sljedeći način: (Windows® XP i Windows Server® 2003) Kliknite **Start** / **Pisači i faksovi**. (Windows Vista® i Windows Server® 2008) Kliknite / **Upravljačka ploča** / **Hardver i zvuk** / **Pisači**. (Windows® 7 i Windows Server® 2008 R2) Kliknite / **Uređaji i pisači** / **Pisači i faksovi**. (Windows® 8 i Windows Server® 2012) Pomaknite strelicu miša u donji desni kut radne površine. Kada se pojavi traka izbornika, kliknite grupu **Postavke** / **Upravljačka ploča** / **Hardver i zvuk** (Hardver) / **Prikaz uređaja i pisača** / **Pisači**. (Mac OS X v10.6.8) Kliknite **System Preferences** (Preference sustava) / **Print & Fax** (Ispisivanje i faksiranje). (OS X v10.7.x, 10.8.x) Kliknite **System Preferences** (Preference sustava) / **Print & Scan** (Ispisivanje i skeniranje).
Zaglavlje i podnožje pojavljuju se kod prikazivanja dokumenta na zaslonu, ali ne i na ispisu.	Postoji područje na vrhu i dnu stranice koje se ne ispisuje. Podesite margine na vrhu i dnu dokumenta kako biste ovo omogućili. (Pogledajte *Neispisivo područje* na stranici 14.)
Nije moguće izvesti ispisivanje izgleda stranice.	Provjerite jesu li postavke veličine papira u aplikaciji i upravljačkom programu pisača iste.
Brzina ispisivanja je premala.	Pokušajte promijeniti postavku upravljačkog programa pisača. Najviša rezolucija zahtijeva dužu obradu podataka, vrijeme slanja i ispisivanja. Ostale postavke kvalitete u upravljačkom programu pisača isprobajte na sljedeći način: (Windows®) Kliknite **Postavke boja** u pločici **Napredno** i uvjerite se da nije odabrano **Poboljšanje boja**. (Macintosh) Odaberite **Color Settings**, kliknite **Advanced Color Settings** i uvjerite se da nije odabrano **Color Enhancement**.
	Isključite značajku ispisivanja bez obruba. Ispisivanje bez obruba sporije je od običnog ispisivanja. (Pogledajte „Software and Network User's Guide" (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).)
Colour Enhancement (značajka poboljšanja boja) ne radi ispravno.	Ako podatci o slikama u aplikaciji nisu u punoj boji (poput 256 boje), Colour Enhancement (značajka poboljšanja boja) neće raditi. Koristite najmanje 24-bitne podatke o boji sa značajkom poboljšanja boja.
Uređaj ne ispisuje iz programa Adobe® Illustrator®.	Pokušajte smanjiti ispisnu rezoluciju. (Pogledajte „Software and Network User's Guide" (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).)

Poteškoće s kvalitetom ispisa

Poteškoća	Prijedlozi
Loša kvaliteta ispisa.	Provjerite kvalitetu ispisa. (Pogledajte *Provjera kvalitete ispisa* na stranici 35.)
	Pazite da postavka **Vrsta medija** u upravljačkom programu pisača ili postavka `Vrsta papira` u izborniku uređaja odgovaraju vrsti papira koju koristite. (Pogledajte *Vrsta papira* na stranici 15.) (Pogledajte „Software and Network User's Guide" (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).)
	Pazite da tintni ulošci budu novi. Tinta se može začepiti zbog sljedećeg: ■ Istekao je rok uporabe koji je napisan na kutiji uloška. (Originalni Brotherovi ulošci upotrebljivi su do dvije godine ako se čuvaju u originalnom pakiranju.) ■ Tintni uložak nalazi se u uređaju više od šest mjeseci. ■ Možda tintni uložak nije pravilno uskladišten prije upotrebe.
	Pazite da koristite Brotherovu originalnu Innobella™ tintu. Tvrtka Brother ne preporučuje uporabu drugih uložaka, osim Brotherovih originalnih uložaka, ili punjenje praznih uložaka tintom iz drugih izvora.
	Provjerite koristite li jednu od preporučenih vrsta papira. (Pogledajte *Prihvatljivi papir i ostali ispisni mediji* na stranici 16.)
	Preporučena okolina za uređaj je između 20 i 33 °C.
Bijele vodoravne crte pojavljuju se u tekstu ili grafici. 	Očistite ispisnu glavu. (Pogledajte *Čišćenje ispisne glave* na stranici 34.)
	Pazite da koristite Brotherovu originalnu Innobella™ tintu.
	Pokušajte koristiti preporučene vrste papira. (Pogledajte *Prihvatljivi papir i ostali ispisni mediji* na stranici 16.)
	Da biste produžili vijek trajanja ispisne glave, pružili najekonomičniju potrošnju tintnog uloška i održali kvalitetu ispisa, ne preporučujemo da često iskopčavate uređaj i/ili ga ostavljate iskopčanog na dulje vrijeme. Preporučujemo uporabu gumba da biste isključili uređaj. Prilikom uporabe gumba uređaj dobiva vrlo malo električne energije, što omogućuje povremeno čišćenje ispisne glave.
Uređaj ispisuje prazne stranice.	Očistite ispisnu glavu. (Pogledajte *Čišćenje ispisne glave* na stranici 34.)
	Pazite da koristite Brotherovu originalnu Innobella™ tintu.
	Da biste produžili vijek trajanja ispisne glave, pružili najekonomičniju potrošnju tintnog uloška i održali kvalitetu ispisa, ne preporučujemo da često iskopčavate uređaj i/ili ga ostavljate iskopčanog na dulje vrijeme. Preporučujemo uporabu gumba da biste isključili uređaj. Prilikom uporabe gumba uređaj dobiva vrlo malo električne energije, što omogućuje povremeno čišćenje ispisne glave.
Znakovi i crte su mutni.	Provjerite poravnanje ispisa. (Pogledajte *Provjera poravnanja ispisa* na stranici 36.)
Tekst ili slike ukoso su ispisani.	Provjerite je li papir pravilno stavljen u ladicu za papir i jesu li vodilice papira pravilno podešene. (Pogledajte *Stavljanje papira i ostalog ispisnog medija* na stranici 9.)
	Provjerite je li poklopac za sprječavanje zastoja papira pravilno zatvoren.
Mrlja na vrhu po sredini ispisane stranice.	Provjerite da papir nije pretanak ili naboran. (Pogledajte *Prihvatljivi papir i ostali ispisni mediji* na stranici 16.)

Poteškoće s kvalitetom ispisa (nastavak)

Poteškoća	Prijedlozi
Ispis je prljav ili izgleda da curi tinta.	Provjerite koristite li preporučenu vrstu papira. (Pogledajte *Prihvatljivi papir i ostali ispisni mediji* na stranici 16.) Ne koristite papir dok se tinta ne osuši.
	Pazite da strana koja se ispisuje bude okrenuta licem prema dolje u ladici za papir.
	Pazite da koristite Brotherovu originalnu Innobella™ tintu.
	Ako koristite foto papir, uvjerite se da ste postavili ispravnu vrstu papira. Ako ispisujete fotografiju s računala, postavite **Vrsta medija** u upravljačkom programa pisača.
Tinta je zamrljana ili vlažna pri uporabi sjajnog foto papira.	Obavezno provjerite prednju i stražnju stranu papira. Sjajnu površinu (površinu koja se ispisuje) položite licem prema dolje. (Pogledajte *Vrsta papira* na stranici 15.)
	Ako koristite sjajni foto papir, uvjerite se da je postavka vrste papira ispravna.
Mrlje se pojavljuju na stražnjoj strani ili dnu stranice.	Provjerite je li ispisni valjak uprljan tintom. (Pogledajte „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik): *„Cleaning the machine's printer platen"*.)
	Pazite da koristite Brotherovu originalnu Innobella™ tintu.
	Pazite da koristite dodatni držač papira. (Pogledajte *Stavljanje papira i ostalog ispisnog medija* na stranici 9.)
	Uvjerite se da valjci za ulaganje papira nisu uprljani tintom. (Pogledajte „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik): *„Cleaning the paper feed rollers"*.)
Uređaj ispisuje zbijene redove na stranici.	(Windows®) Označite **Obrnuti redosled** u pločici **Osnovno** upravljačkog programa pisača.
Ispisi su zgužvani.	(Windows®) U pločici **Napredno** upravljačkog programa pisača kliknite **Postavke boja** i poništite odabir **Dvosmjerno ispisivanje**. (Macintosh) U upravljačkom programu pisača odaberite **Print Settings**, kliknite **Advanced**, odaberite **Other Print Options** i poništite odabir **Bi-Directional Printing**.
	Pazite da koristite Brotherovu originalnu Innobella™ tintu.

Poteškoće pri rukovanju papirom

Poteškoće	Prijedlozi
Uređaj ne ulaže papir.	Uvjerite se da je ladica za papir potpuno umetnuta i da se uglavila na svoje mjesto.
	Uvjerite se da je zatvoren poklopac za sprječavanje zastoja papira koji se nalazi na stražnjoj strani uređaja.
	Ako LCD prikaže poruku o zastoju papira i problem nije uklonjen, pogledajte *Poruke o pogrešci i održavanju* na stranici 39.
	Ako nema papira, stavite novi papir u ladicu za papir.
	Ako u ladici za papir ima papira, provjerite je li ravan. Ako je papir uvijen, izravnajte ga. Ponekad pomaže da uklonite papir, preokrenete hrpu i vratite je u ladicu za papir.
	Smanjite količinu papira u ladici za papir i pokušajte ponovno.
	Očistite valjke za sakupljanje papira. (Pogledajte „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik): *„Cleaning the paper pick-up rollers"*.)
Foto papir se pravilno ne ulaže.	Kada ispisujete na Brotherov foto papir, u ladicu za papir stavite dodatni list istog foto papira. Dodatni list je radi toga uključen u paket papira.

Poteškoće pri rukovanju papirom (nastavak)

Poteškoće	Prijedlozi
Uređaj ulaže više stranica.	Napravite sljedeće: (Pogledajte *Stavljanje papira i ostalog ispisnog medija* na stranici 9.) ■ Provjerite je li papir ispravno stavljen u ladicu za papir. ■ Izvadite sav papir iz ladice, dobro ga složite i vratite u ladicu. ■ Nemojte previše gurati papir.
	Provjerite je li poklopac za sprječavanje zastoja papira pravilno zatvoren. (Pogledajte *Zastoj pisača ili papira* na stranici 44.)
	Uvjerite se da podloga baze u ladici za papir nije prljava. (Pogledajte „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik): *„Cleaning the paper pick-up rollers"*.)
Došlo je do zastoja papira.	Pogledajte *Zastoj pisača ili papira* na stranici 44. Uvjerite se da su vodilice za papir postavljene na ispravnu veličinu papira.
Ponovno je došlo do zastoja papira.	Ako uvijek iznova dolazi do zastoja papira, možda je u uređaju zaglavljen komadić papira. Uvjerite se da papir više nije zaglavljen u uređaju. (Pogledajte *Dodatne radnje uklanjanja zastoja papira* na stranici 47.)
Dolazi do zastoja papira kod dvostranog ispisivanja.	Koristite jednu od postavki za sprječavanje zastoja, 2-strano 1 ili 2-strano 2. Za ispisivanje (Pogledajte „Software and Network User's Guide" (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).)
	Ako se zastoji papira često javljaju tijekom dvostranog ispisivanja, možda su valjci za ulaganje papira zamrljani tintom. Očistite valjke za ulaganje papira. (Pogledajte „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik): *„Cleaning the paper feed rollers"*.)

Poteškoće pri kopiranju

Poteškoća	Prijedlozi
Podešavanje stranice ne radi pravilno.	Provjerite da izvorni dokument nije ukošen. Ponovno postavite dokument i pokušajte ponovno.

Poteškoće sa skeniranjem

Poteškoća	Prijedlozi
Javljaju se TWAIN ili WIA pogreške pri započinjanju skeniranja. (Windows®)	Provjerite jesu li Brotherovi TWAIN ili WIA upravljački programi odabrani kao primarni izvor u vašoj aplikaciji za skeniranje.
Javljaju se TWAIN ili ICA pogreške pri započinjanju skeniranja. (Macintosh)	Provjerite je li Brotherov TWAIN upravljački program odabran kao primarni izvor. Dokumente također možete skenirati pomoću ICA upravljačkog programa skenera. (Pogledajte „Software and Network User's Guide" (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).)

Poteškoće sa softverom

Poteškoća	Prijedlozi
Ne možete instalirati softver ili ispisivati.	(Windows®) Pokrenite program **Popravi MFL-Pro Suite** na CD-ROM-u. Ovaj će program popraviti i ponovno instalirati softver.
„Device Busy" (Uređaj je zauzet)	Uvjerite se da uređaj ne prikazuje poruku o pogrešci na LCD-u.

Poteškoće na mreži

Poteškoća	Prijedlozi
Ne može se ispisivati putem mreže.	Provjerite je li uređaj uključen, umrežen i u stanju pripravnosti. Ispišite izvještaj mrežne konfiguracije (pogledajte „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik): *„Reports"*) i provjerite trenutne mrežne postavke koje su ispisane na ovom popisu. Ako koristite bežičnu vezu ili imate probleme s mrežom, pogledajte „Software and Network User's Guide" (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).
Značajka mrežnog skeniranja ne radi.	Kako bi se omogućilo mrežno skeniranje, neophodno je konfigurirati sigurnosni softver / softver za vatrozid neovisnog proizvođača. Da biste dodali ulaz 54925 za mrežno skeniranje, unesite niže navedene informacije: Za naziv unesite bilo kakav opis, na primjer Brother NetScan. Za broj ulaza unesite 54925. Za protokol je odabran UDP. Pogledajte korisnički priručnik koji ste dobili sa sigurnosnim softverom / softverom za vatrozid neovisnog proizvođača ili kontaktirajte s proizvođačem softvera. (Macintosh) Odaberite **Other** iz padajućeg popisa **Model** na glavnom zaslonu aplikacije ControlCenter2. U prozoru **Device Selector** uvjerite se da je odabrano **Network** u **Connection Type**, zatim kliknite **Browse**. Ponovno odaberite svoj mrežni uređaj i pritisnite **OK**.
Nije moguće instalirati Brotherov softver.	(Windows®) Ako sigurnosni softver prikaže upozoravajuću poruku tijekom instalacije programa MFL-Pro Suite, dopustite mreži pristup sljedećim programima. (Macintosh) Ako koristite funkciju vatrozida antišpijunskog ili antivirusnog sigurnosnog softvera, privremeno je onemogućite, zatim instalirajte softver tvrtke Brother.
Nije moguće spojiti se na bežičnu mrežu.	Istražite problem pomoću `WLAN izvjestaj`. Pritisnite **Menu** (Izbornik), zatim pritisnite ▲ili▼kako biste odabrali `4.Ispis izvj.` Pritisnite **OK**. Pritisnite ▲ili▼kako biste odabrali `3.WLAN izvjestaj`, zatim pritisnite **OK**. Pogledajte „Software and Network User's Guide" (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).
Resetirajte mrežne postavke.	Pritisnite **Menu** (Izbornik), zatim pritisnite ▲ili▼kako biste odabrali `3.Mreza`. Pritisnite **OK**. Pritisnite ▲ili▼kako biste odabrali `0.Ponist. mreze`, zatim pritisnite **OK**. Pogledajte „Software and Network User's Guide" (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).

Informacije o uređaju

Provjera serijskog broja

Na LCD-u možete vidjeti serijski broj uređaja.

1. Pritisnite **Menu** (Izbornik).
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali `5.Info uredjaja`.
   Pritisnite **OK**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali `1.Serijski br.`
   Pritisnite **OK**.
   Na LCD-u će se prikazati serijski broj uređaja.
4. Pritisnite **Stop/Exit** (Stop/Izlaz).

Provjera inačice programske opreme

Na LCD-u možete vidjeti inačicu programske opreme uređaja.

1. Pritisnite **Menu** (Izbornik).
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali `5.Info uredjaja`.
   Pritisnite **OK**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali `2.Version`.
   Pritisnite **OK**.
   Na LCD-u će se prikazati inačica programske opreme uređaja.
4. Pritisnite **Stop/Exit** (Stop/Izlaz).

Funkcije resetiranja

Dostupne su sljedeće funkcije resetiranja:

1 `Ponisti uredaj`

Možete resetirati sve postavke uređaja koje ste promijenili, poput datuma i vremena.

2 `Mreza`

Možete resetirati ispisni poslužitelj na njegove tvorničke postavke, poput informacija o lozinki i IP adresi.

3 `Sve postavke`

Sve postavke možete vratiti na tvornički zadane.

Tvrtka Brother preporučuje izvođenje ovog postupka prije rukovanja uređajem ili odlaganja uređaja.

Kako resetirati uređaj

1. Pritisnite **Menu** (Izbornik).
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali `0.Poc. post.`
   Pritisnite **OK**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali `4.Ponisti`.
   Pritisnite **OK**.
4. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali vrstu resetiranja, `1.Ponisti uredaj`, `2.Mreza` ili `3.Sve postavke`.
   Pritisnite **OK**.
5. Pritisnite ▲ kako biste odabrali ▲ `Ponisti`.
6. Za potvrdu pritisnite ▲.

C Tablica postavki i značajki

Uporaba tablica postavki

Uređaj je jednostavan za podešavanje i rukovanje. Sve što trebate napraviti je pritisnuti tipke izbornika kako biste odabrali postavke i opcije koje želite podesiti kada se prikažu na zaslonu.

Osmislili smo tablice postavki koje će vam u koracima pomoći da odmah uočite sve dostupne odabire za svaku postavku i značajku. Ove tablice možete koristiti da brzo odaberete željene postavke u uređaju.

Tipke izbornika

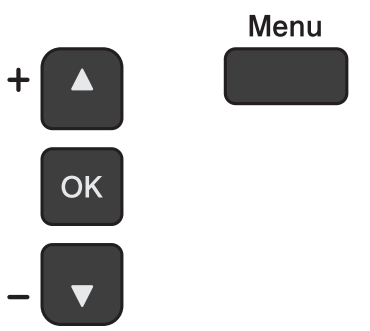

Menu	Pristupite izborniku.
+ −	Pomičite kroz trenutačnu razinu izbornika.
OK	Idite na sljedeću razinu izbornika. Prihvatite opciju.
Stop/Exit	Izađite iz izbornika ili prekinite trenutačnu radnju.

Za pristup načinu rada izbornika:

1. Pritisnite **Menu** (Izbornik).

2. Odaberite opciju.
Možete brzo pomicati kroz svaku razinu izbornika tako da pritišćete ▲ ili ▼ za željeni smjer.

```
1.Tinta
```

```
2.Kopija
```

```
3.Mreza
```

```
4.Ispis izvj.
```

```
5.Info uredjaja
```

```
0.Poc. post.
```

3. Pritisnite **OK** kad se ta opcija pojavi na LCD-u.
Na LCD-u će se tada prikazati sljedeća razina izbornika.

4. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste pomicali i odabrali postavku koju želite promijeniti.
Pritisnite **OK**.

5. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali željenu opciju.
Pritisnite **OK**.
Na LCD-u će se prikazati `Prihvaceno`.

6. Pritisnite **Stop/Exit** (Stop/Izlaz).

Tablica izbornika

Tablica izbornika pomoći će vam razumjeti odabire u izborniku koji se nalaze u programima uređaja. Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.

Menu (Izbornik) (Menu)

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opcije	Opisi	Stranica
1.Tinta	1.Probni ispis	—	Kval. ispisa Poravnanje	Omogućuje provjeru kvalitete ispisa ili poravnanja.	35 36
	2.Ciscenje	—	Crna Boja Sve	Omogućuje čišćenje ispisne glave.	34
	3.Preost.tinte	—	-□□□□□□□+ -■□□□□□□+ -■■□□□□□+ -■■■□□□□+ -■■■■□□□+ -■■■■■□□+ -■■■■■■□+ -■■■■■■■+	Omogućuje provjeru dostupnog volumena tinte.	Pogledajte ◆.
2.Kopija	1.Vrsta papira	—	**Obicni papir*** Inkjet papir Brother BP71 Ostalo sjajno Transparentnost	Postavlja vrstu papira u ladici za papir.	15
	2.Vel. papira	—	**A4*** A5 10x15cm Letter	Postavlja veličinu papira u ladici za papir.	15
	3.Kvaliteta	—	**normalno*** Najbolje	Odaberite rezoluciju kopiranja za svoju vrstu dokumenta.	Pogledajte ◆.
	4.Gustoca	—	-■□□□□+ -□■□□□+ **-□□■□□+*** -□□□■□+ -□□□□■+	Podešava gustoću kopija.	
◆ Pogledajte „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik).					
Zadane postavke su podebljane i označene zvjezdicom.					

C

Izbornik mreže

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opcije	Opisi	Stranica
3.Mreza	1.TCP/IP	1.BOOT metoda	**auto*** Static. RARP BOOTP DHCP	Odabire metodu za pokretanje sustava koja najviše odgovara vašim potrebama.	Pogledajte +.
		2.IP adresa	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Unesite IP adresu.	
		3.Maska podmreze	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Unesite masku podmreže.	
		4.Pristupnik	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Unesite adresu pristupnika.	
		5.Naziv cvora	BRWXXXXXXXXXXXX	Omogućuje odabir naziva čvora.	
		6.WINS konfig.	**auto*** stat.	Odabire način rada WINS konfiguracije.	
		7.WINS posluz.	(Primarno) 000.000.000.000 (Sekundarno) 000.000.000.000	Određuje IP adresu primarnog i sekundarnog WINS poslužitelja.	
		8.DNS posluz.	(Primarno) 000.000.000.000 (Sekundarno) 000.000.000.000	Određuje IP adresu primarnog i sekundarnog DNS poslužitelja.	
		9.APIPA	**Uklj*** Isklj	Automatski dodjeljuje IP adresu s raspona adresa lokalne veze.	
	2.WLAN pomocnik	—	—	Pomoću Brotherovog CD-ROM-a možete konfigurirati postavke svoje bežične mreže.	
	3.Carob.za post	—	—	Možete ručno konfigurirati ispisni poslužitelj za bežičnu mrežu.	

+ Pogledajte „Software and Network User's Guide” (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).

Zadane postavke su podebljane i označene zvjezdicom.

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opcije	Opisi	Stranica
3.Mreza (nastavak)	4.WPS/AOSS	—	—	Možete jednostavno konfigurirati postavke svoje bežične mreže uporabom metode pritiska jednim gumbom.	Pogledajte +.
	5.WPS i PIN kod	—	—	Možete jednostavno konfigurirati postavke svoje bežične mreže uporabom WPS-a s PIN kodom.	
	6.WLAN stanje	1.Stanje	—	Možete vidjeti trenutačni status bežične mreže.	
		2.Signal	—	Možete vidjeti trenutačnu jačinu signala bežične mreže.	
		3.SSID	—	Možete vidjeti trenutačni SSID.	
		4.Kom. nacin	—	Možete vidjeti trenutačni način komunikacije.	
	7.MAC adresa	—	—	S upravljačke ploče možete vidjeti MAC adresu uređaja.	
	8.Omoguci WLAN	—	Ukljuceno **Iskljuceno***	Omogućuje uporabu bežične mrežne veze.	
	0.Ponist. mreze	—	—	Vraća sve mrežne postavke na tvornički zadane.	
+ Pogledajte „Software and Network User's Guide” (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).					
Zadane postavke su podebljane i označene zvjezdicom.					

C

Menu (Izbornik) (nastavak)

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opcije	Opisi	Stranica
4.Ispis izvj.	**1.Post.korisnika**	—	—	Ispisuje ove popise i izvještaje.	Pogledajte ◆.
	2.Mrezna konfig.	—	—		
	3.WLAN izvjestaj	—	—		
5.Info uredjaja	**1.Serijski br.**	—	—	Omogućuje provjeru serijskog broja uređaja.	58
	2.Version	—	—	Omogućuje provjeru inačice programske opreme uređaja.	
0.Poc. post.	**1.Dat. i vrij.**	—	—	Postavlja datum i vrijeme na uređaj.	37
	2.LCD kontrast	—	svijetlo **tamno***	Podešava kontrast LCD-a.	Pogledajte ◆.
	3.Nacin mir.	—	1 Min 2 Min 3 Min **5 Min*** 10 Min 30 Min 60 Min	Možete odabrati koliko će dugo uređaj biti u stanju pripravnosti prije nego što prijeđe u stanje mirovanja.	
	4.Ponisti	**1.Ponisti uredaj**	▲ Ponisti ▼ Izl	Resetira sve postavke uređaja koje ste promijenili, poput datuma i vremena.	58
		2.Mreza	▲ Ponisti ▼ Izl	Resetira ispisni poslužitelj na tvornički zadane postavke, poput informacija o lozinki i IP adresi.	
		3.Sve postavke	▲ Ponisti ▼ Izl	Resetira sve postavke uređaja na tvornički zadane.	
	5.Autom iskljuci	—	Isklj **1sat*** 2sati 4sati 8sati	Kada je ova značajka postavljena na Uklj, uređaj će se isključiti sat vremena nakon ulaska u stanje mirovanja. Kada je postavljena na Isklj, uređaj se neće automatski isključiti.	Pogledajte ◆.
	0.Lokalni jezik (ovisno o zemlji)	—	(Odaberite jezik koji želite koristiti)	Dopušta promjenu jezika LCD-a na jezik vaše zemlje.	

◆ Pogledajte „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik).

Zadane postavke su podebljane i označene zvjezdicom.

Enlarge/Reduce (Povećati/Smanjiti) (

) (Privremene postavke)

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opcije	Opisi	Stranica
—	—	—	Prema stranici Pril.(25-400%) 198% 10x15cm→A4 186%10x15cm→LTR 141% A5→A4 **100%*** 97% LTR→A4 93% A4→LTR 83% 69% A4→A5 47% A4→10x15cm	Možete odabrati omjer povećanja ili smanjenja.	Pogledajte ◆.
◆ Pogledajte „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik).					
Zadane postavke su podebljane i označene zvjezdicom.					

Copy Quality (Kvaliteta kopiranja) (

) (Privremene postavke)

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opcije	Opisi	Stranica
—	—	—	**Normalno*** Najbolje	Odaberite rezoluciju kopije.	Pogledajte ◆.
◆ Pogledajte „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik).					
Zadane postavke su podebljane i označene zvjezdicom.					

C

Copy Options (Opcije kopiranja) (

) (Privremene postavke)

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opcije	Opisi	Stranica
Vrsta papira	—	—	**Obicni papir***	Odaberite vrstu papira.	15
			Inkjet papir		
			Brother BP71		
			Ostalo sjajno		
			Transparentnost		
Vel. papira	—	—	**A4***	Odaberite papir.	15
			A5		
			10(S)x15(V)cm		
			Letter		
Gustoca	—	—	-■□□□□+	Podesite gustoću.	Pogledajte ◆.
			-□■□□□+		
			-□□■□□+*		
			-□□□■□+		
			-□□□□■+		
Hrpa/sort.	—	—	**Hrpa***	Možete odabrati slaganje na hrpu ili sortiranje više kopija.	
			Sortiranje		
Izgled stranice	—	—	**Isk.(1u1)***	Možete raditi N u 1 kopije ili kopije postera.	
			2u1(P)		
			2u1(L)		
			2u1(ID)		
			4u1(P)		
			4u1(L)		
			Poster(3x3)		
Ukl. poz. clr.	—	—	**Isklj***	Mijenja količinu uklonjene boje pozadine.	
			Niska		
			Srednje		
			Visoko		

◆ Pogledajte „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik).

Zadane postavke su podebljane i označene zvjezdicom.

SCAN (Skeniranje) ( )

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opcije	Opisi	Stranica
Sken.u e-postu	**Post. opcije**	—	**Isklj***	Ako želite koristiti upravljačku ploču za promjenu postavki uređaja, odaberite Uklj.	Pogledajte +.
			Uklj		
	Ispod navedene postavke pojavit će se kada je odabrano Uklj u Post. opcije.				
	Vrsta skenera	—	**Boja***	Možete odabrati vrstu skeniranja za dokument.	
			Crno/bijelo		
	Rezolucija	—	100dpi	Možete odabrati rezoluciju skeniranja za dokument.	
			200dpi*		
			300dpi		
			600dpi		
	Vrsta datoteke	—	(Ako odaberete opciju u boji u postavci vrste skeniranja.)	Možete odabrati format datoteke za dokument.	
			PDF*		
			JPEG		
			(Ako odaberete opciju jednobojno u postavci vrste skeniranja.)		
			PDF*		
			TIFF		
	Velicina skena	—	**A4***	Možete odabrati veličinu skeniranja za dokument.	
			A5		
			10x15cm		
			Posjetnica		
			Letter		
	Ukl. poz. clr.	—	**Isklj***	Mijenja količinu uklonjene boje pozadine.	
			Niska		
			Srednje		
			Visoko		

+ Pogledajte „Software and Network User's Guide” (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).

Zadane postavke su podebljane i označene zvjezdicom.

C

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opcije	Opisi	Stranica
Sken. u sliku	**Post. opcije**	—	**Isklj***	Ako želite koristiti upravljačku ploču za promjenu postavki uređaja, odaberite Uklj.	Pogledajte +.
			Uklj		
	Ispod navedene postavke pojavit će se kada je odabrano Uklj u Post. opcije.				
	Vrsta skenera	—	**Boja***	Možete odabrati vrstu skeniranja za dokument.	
			Crno/bijelo		
	Rezolucija	—	100dpi	Možete odabrati rezoluciju skeniranja za dokument.	
			200dpi*		
			300dpi		
			600dpi		
	Vrsta datoteke	—	(Ako odaberete opciju u boji u postavci vrste skeniranja.)	Možete odabrati format datoteke za dokument.	
			PDF*		
			JPEG		
			(Ako odaberete opciju jednobojno u postavci vrste skeniranja.)		
			PDF*		
			TIFF		
	Velicina skena	—	**A4***	Možete odabrati veličinu skeniranja za dokument.	
			A5		
			10x15cm		
			Posjetnica		
			Letter		
	Ukl. poz. clr.	—	**Isklj***	Mijenja količinu uklonjene boje pozadine.	
			Niska		
			Srednje		
			Visoko		

+ Pogledajte „Software and Network User's Guide" (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).

Zadane postavke su podebljane i označene zvjezdicom.

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opcije	Opisi	Stranica
Sken. u datot.	**Post. opcije**	—	**Isklj*** Uklj	Ako želite koristiti upravljačku ploču za promjenu postavki uređaja, odaberite Uklj.	Pogledajte +.
	Ispod navedene postavke pojavit će se kada je odabrano Uklj u Post. opcije.				
	Vrsta skenera	—	**Boja*** Crno/bijelo	Možete odabrati vrstu skeniranja za dokument.	
	Rezolucija	—	100dpi **200dpi*** 300dpi 600dpi	Možete odabrati rezoluciju skeniranja za dokument.	
	Vrsta datoteke	—	(Ako odaberete opciju u boji u postavci vrste skeniranja.) **PDF*** JPEG (Ako odaberete opciju jednobojno u postavci vrste skeniranja.) **PDF*** TIFF	Možete odabrati format datoteke za dokument.	
	Velicina skena	—	**A4*** A5 10x15cm Posjetnica Letter	Možete odabrati veličinu skeniranja za dokument.	
	Ukl. poz. clr.	—	**Isklj*** Niska Srednje Visoko	Mijenja količinu uklonjene boje pozadine.	
Web-usluga (Pojavljuje se kada instalirate skener mrežnih servisa koji je prikazan u programu Windows® Explorer na računalu.)	**Sken.**	—	—	Podatke možete skenirati uporabom protokola mrežnih servisa.	
	Sken. u e-postu	—	—		
	Skeniraj u faks	—	—		
	Sken. u ispis	—	—		
+ Pogledajte „Software and Network User's Guide” (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).					
Zadane postavke su podebljane i označene zvjezdicom.					

C

Unošenje teksta

Možda ćete trebati unijeti tekst u uređaj.

Unošenje brojeva, slova i simbola

Neprestano pritišćite ▲ ili ▼ kako biste odabrali željeni broj ili simbol ili željeno slovo, zatim pritisnite **Number of Copies** (Broj kopija). Ponavljajte za svaki znak dok ne unesete broj ili ime, zatim pritisnite **OK**.

Unošenje razmaka

Za unos razmaka pritisnite **Number of Copies** (Broj kopija).

NAPOMENA

Dostupni znakovi mogu se razlikovati ovisno o državi.

Ispravljanje

Ako ste unijeli pogrešan broj ili pogrešno slovo i želite ih promijeniti, nekoliko puta pritisnite **Enlarge/Reduce** (Povećati/Smanjiti) ili **Number of Copies** (Broj kopija) kako biste pokazivač postavili ispod netočnog znaka.
Zatim neprestano pritišćite ▲ ili ▼ kako biste unijeli točno slovo.

Na isti način možete unijeti prazninu kao točno slovo.

D Specifikacije

Općenito

NAPOMENA

Ovo poglavlje pruža sažetak specifikacija uređaja. Za dodatne specifikacije posjetite http://www.brother.com/

Vrsta pisača	Inkjet	
Ispisna glava	Jednobojno:	piezo s mlaznicama 210 × 1
	U boji:	piezo s mlaznicama 70 × 3
Kapacitet memorije	64 MB	
LCD (zaslon s tekućim kristalima)	16 znakova × 1 redak	
Izvor napajanja	AC 220 do 240 V 50/60 Hz	
Potrošnja energije [1]	Način rada za kopiranje:	oko 16 W [2]
	U stanju pripravnosti:	oko 2,5 W [3]
	Stanje mirovanja:	oko 0,7 W [3]
	Isključen:	oko 0,2 W [3, 4]

1 Izmjereno dok je uređaj bio spojen na USB sučelje. Potrošnja energije malo se razlikuje ovisno o okolini uređaja ili dotrajalosti uređaja.

2 Kad je rezolucija: standardna / dokument: ISO/IEC 24712 ispisani obrazac.

3 Mjereno u skladu s IEC 62301 izdanje 2.0.

4 Čak i ako je uređaj isključen, povremeno će se automatski uključiti kako bi se očistila ispisna glava te će se nakon čišćenja isključiti.

Dimenzije

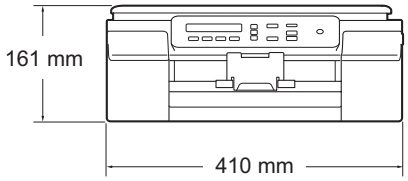

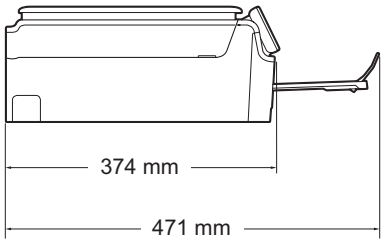

Težina	6,9 kg	
Razina buke	**Zvučni tlak**	
	Tijekom rada:	LpAm = 50 dB(A) (maksimalno) [1]
	Jačina zvuka [2, 3]	
	Kopiranje [4]:	LWAd = 5,98 B(A) (jednobojno)
		LWAd = 5,77 B(A) (u boji)
	U stanju pripravnosti:	LWAd = 2,97 B(A) (jednobojno / u boji)
Temperatura	Tijekom rada:	od 10 do 35 °C
	Najbolja kvaliteta ispisa:	od 20 do 33 °C
Vlažnost	Tijekom rada:	od 20 do 80 % (bez kondenzacije)
	Najbolja kvaliteta ispisa:	od 20 do 80 % (bez kondenzacije)
Veličina dokumenta	Širina: maks. 215,9 mm	
	Duljina: maks. 297 mm	

1 Buka ovisi o uvjetima pri ispisivanju.

2 U skladu s ISO9296.

3 Uredska oprema jačine zvuka LWAd>6,30 B(A) nije prikladna za uporabu u prostoriji gdje je osobama potrebna visoka razina usredotočenosti. Takva oprema treba se smjestiti u zasebnu prostoriju radi emisije buke.

4 Brzina kopiranja: 6 cpm (jednobojno) / 3 cpm (u boji).
Ove brzine kopiranja izmjerene su na način 3.5.1 kriterija RAL-UZ171.

Ispisni medij

Ulaz papira

Ladica za papir

- Vrsta papira:

  Obični papir, inkjet papir (prevučeni papir), sjajni papir [1] i prozirnica [1, 2]

- Veličina papira [3]:

  A4, Executive, Letter, A5, A6, Kuverte (Com-10, DL, C5, Monarch), Foto (10 × 15 cm), Foto 2L (13 × 18 cm) i Indeksna kartica (127 × 203 mm)

  Širina: 98 - 215,9 mm

  Duljina: 148 - 297 mm

  Za više informacija pogledajte *Težina, debljina i kapacitet papira* na stranici 18.

- Maksimalan kapacitet ladice za papir:

  Oko 100 listova običnog papira koji teži 80 g/m^2

Izlaz papira

Do 50 listova običnog papira koji teži 80 g/m^2 (licem prema gore ispisani listovi na izlaznoj ladici za papir) [1]

[1] Kod sjajnog papira i prozirnica uklonite ispisane stranice s izlazne ladice za papir odmah nakon izlaska iz uređaja kako bi se izbjeglo razmazivanje.

[2] Koristite samo one prozirnice koje su preporučene za inkjet ispisivanje.

[3] Pogledajte *Vrsta i veličina papira za svaku radnju* na stranici 18.

D

Kopiranje

U boji / jednobojno	Da/Da
Širina kopije	204 mm [1]
Više kopija	Slaže na hrpu / sortira do 99 stranica
Povećanje/smanjenje	Od 25 do 400 % (u porastu od 1 %)
Rezolucija	Ispisuje do 1.200 × 2.400 dpi

[1] Kada kopirate na papir veličine A4.

Skener

U boji / jednobojno	Da/Da
Suglasan s TWAIN-om	Da (Windows® XP [1] / Windows Vista® / Windows® 7 / Windows® 8) (Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x)
Suglasan s WIA-om	Da (Windows® XP [1] / Windows Vista® / Windows® 7 / Windows® 8)
Suglasan s ICA-om	Da (Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x)
Dubina boje	30-bitna obrada tonova (ulaz) 24-bitna obrada tonova (izlaz) / 256 razina po tonu
Sivi tonovi	10-bitna obrada tonova (ulaz) 8-bitna obrada tonova (izlaz) / 256 razina po tonu
Rezolucija	Do 19.200 × 19.200 dpi (interpolirana) [2] Do 1.200 × 2.400 dpi (optička)
Skeniranje širine i duljine	Širina: do 213,9 mm Duljina: do 295 mm

1 Windows® XP se u ovom korisničkom priručniku odnosi na Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional i Windows® XP Professional x64 Edition.

2 Maksimalno 1.200 × 1.200 dpi skeniranje s WIA upravljačkim programom za Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7 i Windows® 8 (rezolucija do 19.200 × 19.200 dpi može se odabrati pomoću Brotherovog uslužnog programa za skeniranje).

Pisač

Rezolucija	Do 1.200 × 6.000 dpi
Širina ispisivanja [3]	204 mm [210 mm (bez obruba) [1]]
Bez obruba [2]	A4, Letter, A6, foto (10 × 15 cm), indeksna kartica (127 × 203 mm), foto 2L (13 × 18 cm)
Brzina ispisivanja [4]	

1 Kad je uključena značajka Borderless (Bez obruba).

2 Pogledajte *Vrsta i veličina papira za svaku radnju* na stranici 18.

3 Kad ispisujete na papir veličine A4.

4 Za detaljne specifikacije posjetite http://www.brother.com/

Sučelja

USB [1, 2]	Kabel USB 2.0 sučelja koji nije duži od 2 m.
Bežični LAN	IEEE 802.11b/g/n (način rada infrastrukture / Ad-hoc)

1 Uređaj ima Hi-Speed USB 2.0 sučelje. Uređaj također može biti spojen na računalo koje ima USB 1.1 sučelje.

2 Neovisni USB ulazi nisu podržani.

Mreža

NAPOMENA

Za više informacija o mrežnim specifikacijama pogledajte „Software and Network User's Guide” (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).

Uređaj možete povezati na mrežu za mrežno ispisivanje i mrežno skeniranje [1]. Također je uključen i softver za upravljanje mrežom Brother BRAdmin Light [2].

Sigurnost bežične mreže	SSID (32 znaka), WEP 64/128-bitni, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)	
Uslužni program za podršku pri bežičnom podešavanju	**AOSS™**	Da
	WPS	Da

1 Pogledajte *Zahtjevi za računalo* na stranici 79.

2 (Windows®) Ako vam je potrebno naprednije upravljanje pisačem, koristite najnoviju inačicu uslužnog programa Brother BRAdmin Professional koja se može preuzeti na adresi http://solutions.brother.com/
(Macintosh) Najnoviji Brother BRAdmin Light možete preuzeti na adresi http://solutions.brother.com/

Zahtjevi za računalo

<table>
<tr><th colspan="6">PODRŽANI OPERATIVNI SUSTAVI I FUNKCIJE SOFTVERA</th></tr>
<tr><th colspan="2" rowspan="2">Inačica računalne platforme
i operativnog sustava</th><th colspan="2">Sučelje računala</th><th rowspan="2">Procesor</th><th rowspan="2">Prostor na tvrdom disku potreban za instaliranje
Za upravljačke programe</th><th rowspan="2">Za aplikacije (uključujući upravljačke programe)</th></tr>
<tr><th>USB [2]</th><th>Bežični 802.11b/g/n</th></tr>
<tr><td rowspan="5">Operativni sustav Windows®</td><td>Windows® XP Home [1]
Windows® XP Professional [1]</td><td colspan="2" rowspan="2">Ispisivanje
Skeniranje</td><td rowspan="4">32-bitni (x86) ili
64-bitni (x64) procesor</td><td>150 MB</td><td>1 GB</td></tr>
<tr><td>Windows Vista® [1]</td><td>500 MB</td><td rowspan="2">1,3 GB</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Windows® 7 [1]
Windows® 8 [1]</td><td colspan="2" rowspan="2">Ispisivanje
Skeniranje</td><td>650 MB</td></tr>
<tr><td>Windows Server® 2003
Windows Server® 2003 R2
Windows Server® 2008</td><td>—</td><td>Ispisivanje</td><td>50 MB</td><td>—</td></tr>
<tr><td>Windows Server® 2008 R2
Windows Server® 2012</td><td colspan="2">Ispisivanje
Skeniranje</td><td>64-bitni (x64) procesor</td><td>80 MB</td><td>550 MB</td></tr>
<tr><td colspan="2">Operativni sustav Macintosh</td><td>Mac OS X v10.6.8
OS X v10.7.x
OS X v10.8.x</td><td colspan="2">Ispisivanje
Skeniranje</td><td>Procesor Intel®</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="4">Uvjeti:
[1] Za upravljački program WIA: rezolucija 1.200 × 1.200. Brotherov uslužni program skenera poboljšava rezoluciju do 19.200 × 19.200 dpi.
[2] Neovisni USB ulazi nisu podržani.</td><td colspan="3">Za najnovija ažuriranja upravljačkog programa posjetite nas na http://solutions.brother.com/
Svi zaštitni znaci, marke i nazivi proizvoda u vlasništvu su njihovih odgovarajućih tvrtki.</td></tr>
</table>

D

Potrošni materijali

Tinta	Uređaj koristi pojedinačne crne, žute, cijan i magenta tintne uloške koji su odvojeni od sklopa ispisne glave.
Trajanje uporabe tintnog uloška	Prvi put kad umetnete set tintnih uložaka, uređaj će upotrijebiti određenu količinu tinte kako bi napunio tintne cijevi da ispis bude kvalitetan. Ovaj postupak izvršit će se samo jednom. Ulošci koje ste dobili s uređajem će nakon završetka ovog procesa imati manji kapacitet od standardnih uložaka (80 %). Pomoću svih tintnih uložaka navedenih u nastavku možete ispisati navedeni broj stranica.
Zamjenski potrošni materijali	<Crni standardnog kapaciteta> LC121BK <Žuti standardnog kapaciteta> LC121Y <Cijan standardnog kapaciteta> LC121C <Magenta standardnog kapaciteta> LC121M Crni, žuti, cijan i magenta - približno 300 stranica [1] <Crni visokog kapaciteta> LC123BK <Žuti visokog kapaciteta> LC123Y <Cijan visokog kapaciteta> LC123C <Magenta visokog kapaciteta> LC123M Crni, žuti, cijan i magenta - približno 600 stranica [1] [1] Prosječan kapacitet uloška određen je u skladu s ISO/IEC 24711. Za više informacija o zamjenskim potrošnim materijalima posjetite nas na http://www.brother.com/pageyield

Što je Innobella™?

Innobella™ je raspon originalnih potrošnih materijala koji su u ponudi tvrtke Brother. Ime „Innobella™” potječe od riječi „Innovation” (inovacija) i „bella” (što na talijanskom jeziku znači „lijepo”) te predstavlja inovativnu tehnologiju koja vam pruža lijepe i trajne rezultate ispisa.

Kad ispisujete fotografije, tvrtka Brother preporučuje Innobella™ sjajni foto papir (BP71 serije) za visoku kvalitetu ispisa. Odlični ispisi mogu se lakše postići pomoću Innobella™ tinte i papira.

E Indeks

A

Apple Macintosh
Pogledajte „Software and Network User's Guide" (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).

B

Bežična mreža
Pogledajte Kratki korisnički priručnik i „Software and Network User's Guide" (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).
Brother
CreativeCenter 5

C

ControlCenter
Pogledajte „Software and Network User's Guide" (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).

Č

Čišćenje
ispisna glava 34
skener 34

D

Dokument
stavljanje 19

I

Ink cartridges
brojač tintnih točkica 31
zamjena 31
Innobella™ 80
Ispis
ispisivo područje 14
poteškoće 52
rezolucija 76
specifikacije 76
zastoj papira 44
Ispisivanje
Pogledajte „Software and Network User's Guide" (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).

K

Kopija
uporaba stakla skenera 19
Kopiranje
veličina papira 22
vrsta papira 22
Kuverte 11, 12, 18

L

LCD (zaslon s tekućim kristalima) 7, 59
kontrast 8

M

Macintosh
Pogledajte „Software and Network User's Guide" (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).
Mreža
ispisivanje
Pogledajte „Software and Network User's Guide" (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).
skeniranje
Pogledajte „Software and Network User's Guide" (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).

N

Način rada, unošenje
SCAN (Skeniranje) 6

O

Održavanje, redovito
zamjena tintnih uložaka 31

P

Papir 16, 73
  ispisivo područje 14
  kapacitet 18
  stavljanje 9, 11
  stavljanje kuverti 11
  veličina 15
  vrsta 15, 18
Područje koje se ne može skenirati 20
Pomoć
  LCD poruke
    uporaba tipki izbornika 59
  poruke na LCD-u 59
  tablica izbornika 61
Poruke o pogrešci na LCD-u 39
  Cisc. nije mog. 40
  Inic. nemoguca 40
  Ispis nemoguc 40
  Ispis nije moguc 40
  Malo tinte 41
  Nema memorije 42
  Nema sprem.tinte 41
  Nema ulag.papira 42
  Nije pronadjeno 39
  Ostali podaci 40
  Pogr.vel.papira 43
  Pokrov je otv. 40
  Samo C/B ispis 39
  Sken nije moguc 40
  Ul. tint je puna 41
  Ul.tin.skoro pun 41
  Zagl. papir 43
Potrošni materijali 80
Pregled upravljačke ploče 6
Programiranje uređaja 59
Prozirnice 16, 18, 73

R

Rezolucija
  ispis 76
  kopiranje 74
  skeniranje 75
Rješavanje problema
  ako imate poteškoće s
    ispisivanjem 52
    kopiranjem 56
    kvalitetom ispisa 54
    mrežom 57
    rukovanjem papirom 55
  ako imate poteškoće sa
    skeniranjem 56
    softverom 56
  poruke o održavanju na LCD-u 39
  poruke o pogrešci na LCD-u 39
  zastoj papira 44

S

Serijski broj
  kako pronaći
    Pogledajte ispod prednjeg poklopca
Sivi tonovi 75
Skeniranje
  Pogledajte „Software and Network User's Guide" (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).

T

Tablice postavki u koracima 59
Tekst, unos 70

W

Windows®
  Pogledajte „Software and Network User's Guide" (Korisnički priručnik za programsku opremu i mrežu).

Z

Zastoji
  papir 44

Posjetite nas na mrežnoj stranici
http://www.brother.com/

Ovaj je uređaj odobren za korištenje samo u zemlji kupovine. Lokalne Brother tvrtke ili njihovi prodavači pružit će podršku samo za one uređaje koji su kupljeni u njihovim zemljama.

Brother Earth

www.brotherearth.com